comfee

家庭用

電子レンジ

CF-EM201-WB

取扱説明書

目次

●安全上のご注意…… 01
●設定…… 05
●各部の名称・準備…… 06
●使いかた …… 08
●使える容器・使えない容器…… 09
●加熱の目安 …… 10
●お手入れのしかた…… 11
●故障かな? と思ったら…… 12
●仕様…… 14
●保証とアフターサービス …… 15
●電源周波数と地域について …… 15

この製品は海外では使用できません
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付き (裏表紙)

- 本製品をご購入いただき、ありがとうございます。
- 使用する前に、必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、適切に使用してください。
- 読んだ後は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

図記号の説明

- 禁止：禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
- 指示：指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
- 注意：注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

⚠ 警告

分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

禁止

すき間からピンや針金など、異物を入れない

高圧部があり、感電や異常動作して、けがの原因になります。

必ず守る

ドアやドアのシールに損傷がある場合は、使用しない

電波漏れのおそれがあります。修理をお買い上げの販売店にご相談ください。

■設置する時

禁止

不安定な場所、燃えやすいものの近くや、本体周囲に熱がこもる環境で使わない（P5「設置」参照）



新聞紙など本体の吸排気口をふさぐようなものの上や、じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上では使わないでください。火災ややけどの原因になります。

必ず守る

設置の際は、アース線を確実に取り付ける（P5「設置」参照）

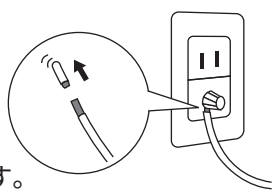

故障や漏電のときに感電する原因になります。
※アース取り付けはP5を参照してください。

禁止

吸気口や排気口をふさいだり、布やカバーをかけて使用しない

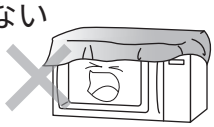

発火や故障の原因になります。

禁止

水のかかる所や湿気の多い所、また火気の近くでは使用しない

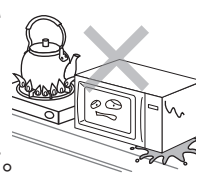

感電や漏電の原因になります。

必ず守る

使用前に梱包材は全て取り除く

変形・発火・火災の原因になります。
また、取り除いた梱包材は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。ポリ袋や箱に入り窒息する原因になります。

⚠警告

■電源プラグ・電源コードなどは

禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

ホコリをとる

電源プラグの刃、刃の取付面やコンセントにホコリが付いているときは乾いた布でふき取る

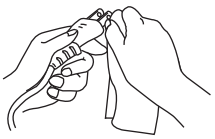

火災の原因になります。

禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。

交流100V 15A以上

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを他器具と併用すると火災・感電の原因になります。

禁止

使用中に電源プラグを抜き差ししない

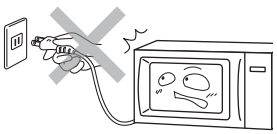

火災や感電、故障の原因になります。

根元まで差し込む

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

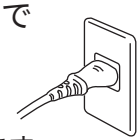

感電・ショート発火の原因になります。

濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電やけがの原因になります。

プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火する原因になります。

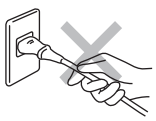

プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて本体が冷めてから行う

感電やけがをすることがあります。



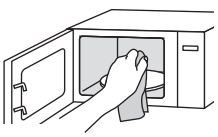

プラグを抜く

異常時（コゲくさい臭いがするなど）は、運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。

プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

ホコリがたまり発煙、発火の原因になります。

⚠警告

必ず守る

加熱時の破裂を防ぐために次のものは加熱しない

膜や殻のあるもの

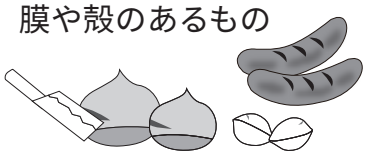

殻が割れてけが、やけどの原因になります。切れ目や割れ目をいれてください。

蓋のある容器

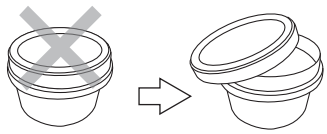

破裂してけが、やけどの原因になります。蓋を外してください。

生卵やゆで卵

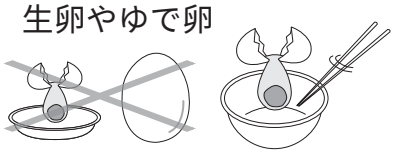

破裂してけが、やけどの原因になります。ほぐしてから加熱してください。

瓶や缶詰

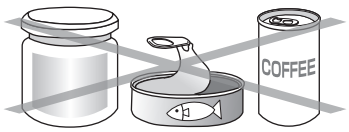

容器が割れてけが、やけどの原因になります。耐熱容器に入れ替えてください。

アルミ箔、金属製食器、金箔等の装飾食器

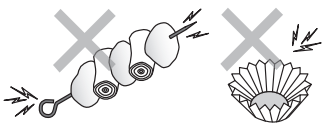

火花が出て発煙、発火の原因になります。

袋入りの食品

破裂してけが、やけどの原因になります。袋から取り出して加熱してください。また、脱酸素剤などは、必ず取り出してください。発煙・発火するおそれがあります。

⚠注意

禁止

食品や飲料を加熱しすぎない

食品が発煙・発火したり、飲料は突然沸騰してやけどの原因になります。少量の加熱時や油脂の多い食品・液体、イモなどの根菜類の加熱には注意してください。

必ず守る

ラップを外すときは、ゆっくり外す

蒸気が一気に出て、やけどの原因になります。

必ず守る

ベビーフードや介護食を加熱したときは、食品の温度を確認する

食品をかき混ぜたり振ったりして温度を均一にしてください。やけどの原因になります。

必ず守る

庫内に付着した油や食品カスを放置せず、必ずお手入れする

放置して加熱すると、発火や発煙の原因になります。

禁止

使用中は、本体から離れない

離れるときは、必ず取消ボタンを押して加熱を停止してください。

⚠注意

■次の点にもご注意ください

禁止

子供だけで使ったり、幼児の手の届く所で使わない

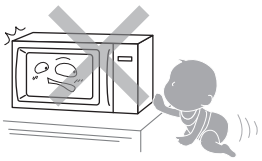

感電やけが、やけどの原因になります。

禁止

可燃性スプレーを使ったり、燃えやすいものを近くに置かない

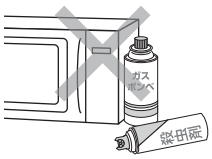

引火してやけどや火災の原因になります。

禁止

ドアにぶらさがったりして無理な力をかけたり、物をはさんだまま使用しない

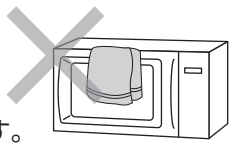

電磁波漏れによる障害が起きることがあります。

水濡れ禁止

水につけたり、水をかけたりしない

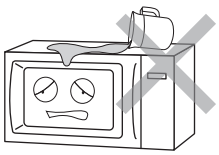

ショート・感電の原因になります。

禁止

本体の上に物を置かない

熱で焦げたり変形する恐れがあります。

禁止

おしぼりやタオルの温めや衣類の乾燥など調理目的以外の使用はしない

過熱や異常動作による発火、やけどの原因になります。

禁止

庫内がカラのまま加熱しない

異常高温になり、やけどや故障の原因になります。

禁止

本体が転倒、落下したときは外部に損傷がなくても使用しない

感電や電磁波漏れの恐れがありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

禁止

ターンテーブルに衝撃を加えたり、熱い状態で冷水につけない

破損してけがの原因になります。

禁止

食品が燃え出したときは、ドアを開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます。

【次の処置をしてください】
1.ドアをしめたまま、「取消」ボタンを押す。
2.電源プラグを抜く。
3.燃えやすいものを本体から遠ざけ、鎮火するのを待つ。

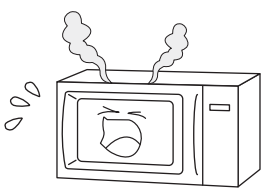

■鎮火しない場合は、水や消火器で消火してください。
■そのまま使用せずに、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

設置

●壁や家具などの可燃物から図のように距離を離してご使用ください。
●窓ガラスがある場合は、排気口から20cm以上離してください。
（温度差によって割れる場合があります。）
●図のようなすき間があっても周りを密閉した状態にしないでください。
●テレビ・ラジオ・アンテナ線から3m以上離してください。
映像が乱れたり雑音が入る恐れがあります。

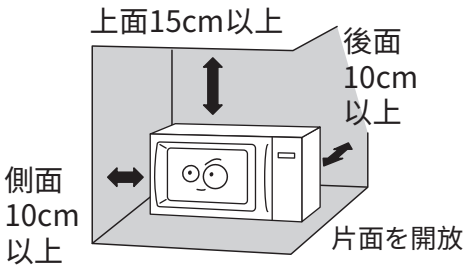

アースの取り付け

アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

【アース付きコンセントがある場合】

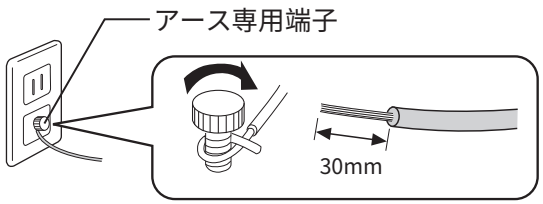

アース線先端の剥きしろを30mmに切断して、アース端子に確実に固定してください。

【アース付きコンセントがない場合】

販売店または電気工事店に、ご相談いただきアース工事（D種接地工事）をしてください。

■アース工事（電気工事資格者によるD種接地工事）が必要な場所

●湿気の多い場所
土間、コンクリート床、酒やしょうゆなどの醸造・貯蔵所

●水気のある場所（アースの他に漏電遮断機の設置も必要）
洗い場など水を扱う場所、水滴の飛び散る場所、地下室など結露のおきやすい場所

■アース線を接続できないもの

ガス管、水道管、電話線や避雷針のアースには、絶対に接続しないでください。

〔　注　意　〕

●アース線が本体アース端子に確実に取り付けられているか確認してください。
●設置場所の変更や転居の際には、再度アースの取り付けを行ってください。

各部の名称と準備

【正面】

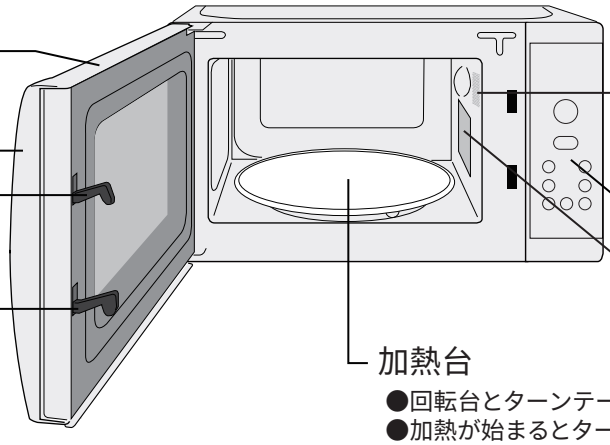

【背面】

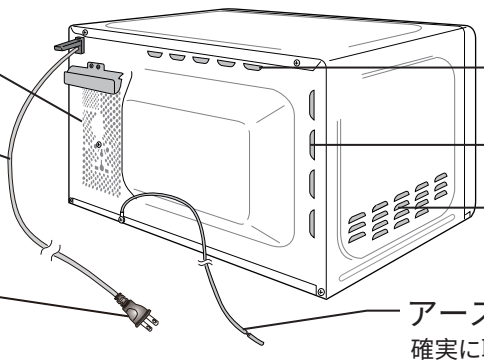

【付属品】

回転台

ターンテーブルをささえてスムーズに回転させます。

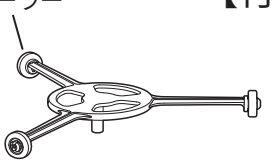

ターンテーブル

回転台にのせます。
落としたり衝撃を与えると割れることがあります。



準　備

回転台とターンテーブルをセットします。

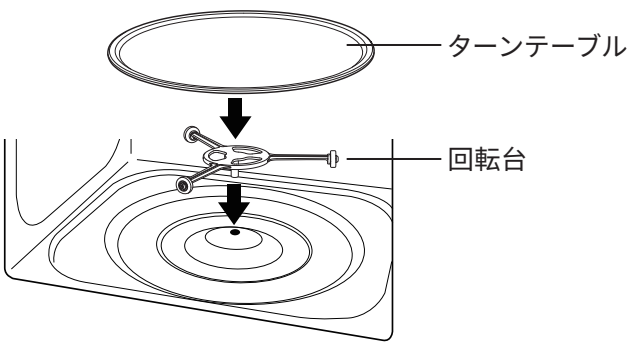

⚠ 注意

ご使用時にはターンテーブルの汚れや水分は、よくふき取ってください。

発煙、発火のおそれがあります。

各部の名称

操作パネル

ご飯の素早い加熱/炊飯パラメータを設定した後、調理開始。

チャイルドロック機能の設定/設定中にキャンセルキーを押して待機状態に戻ります。

調理未開始の前に、飲料の分量を1杯/2杯に切り替えることができます。

調理開始の前に、解凍重量を切り替えることができます。

「1分」は分数を、「10秒」は秒数を設定します

。

マイクロ波電力：
50Hz：500W、200W
60Hz：500W、200W、650W

使いかた

取扱説明

- 初期電源投入の場合、「0」と表示され、ビープ音が鳴ります。電子レンジの接続電源周波数は50Hzまたは60Hzで、装置は外付け電源周波数50Hzまたは60Hzを自動的に判断することができます。
- 待機状態では、5分間操作なしで消灯機能に入り、表示画面は消灯します。この時、任意のキーを押して、または炉の扉を開閉して起動させることができます。
- 調理状態を設定して1分以内にスタートボタンを押さないと待機状態に戻り、設定内容が無効になります。
- 調理が終わるとブザーが鳴り、画面には「END」と表示されます。

マイクロ波調理

1 「**レンジ**」キーを押すと一度マイクロ波機能に入り、50Hzで500、60Hzで650と表示され、「**レンジ**」を繰り返して押すと、マイクロ波火力を循環的に選択できます。
50Hz時：「500W」、「200W」。
60Hz時：「500W」、「200W」、「650W」。

2 「1分」、「10秒」キーを押して調理時間を調整します。

3 「あたため スタート」を押して調理を開始します。

⚠ご注意	最大調理時間は650W、500W、200W でそれぞれ15分、15分、30分です。

解凍

1 待機中に「200g」または「300g」キーを押すと、画面に「200」または「300」が表示されます。

2 「あたため スタート」を押して解凍を開始します。

飲料

1 待機状態では「1杯」または「2杯」キーを押してドリンクの量を選択します。

2 「あたため スタート」を押して調理を開始します。

メニュー	分量	火力
飲料	1杯	500W
	2杯	500W

ご飯の加熱

1 待機中に「あたため スタート」キーを押して調理を開始すると、画面にデフォルトの調理時間が表示されます。

ミュート

1 ミュートモードへの移行（初期電源投入はデフォルトで非ミュートモード）
待機中に「とりけし」キーを3秒間押したままにすると、画面に「OFF」が表示され、ミュートモードに入ることを指示します。

2 ミュートモードの終了
ミュートモードでは、「とりけし」を約3秒間押したままにすると、ビープ音が鳴り、画面に「ON」が表示され、ミュートモードが終了することを示します。

使える容器・使えない容器

○使える容器		×使えない容器
■耐熱性のあるもの ※急に熱したり冷やさないでください。割れる恐れがあります。	ガラス	■耐熱性のないもの 強化ガラス、クリスタルガラス、カットグラスなど
■耐熱性のあるもの 「電子レンジ使用可」の表示があるもの ※ふた部分だけが熱に弱いものがありますので、ご注意ください。 ※糖分や油分の多い料理は高温になり、変形したり溶けたりするため、ご注意ください。 ※時間をかけすぎると変形することがあります。	プラスチック	■熱に弱いもの （耐熱温度140°C未満） 溶けたり、変形するので使用できません。 ※スチロール、メラミン、フェノール、ユリアなど ※耐熱温度表示100°C以下のポリエチレン
■陶器、磁器 ※急に熱したり冷やすと割れることがあります。 ※絵付け、ヒビ模様、金や銀の装飾のあるものは器を傷めたり、スパークをおこすので使えません。	陶磁器・漆器など	■漆器、竹製品、木製品、紙 ※漆器は塗りがはげたり、ひび割れたり変色することがあり使えません。 ※竹、木、紙製品も焦げたり、燃えたりして使えませんが、耐熱加工されているクッキングシートなどは、記載されている指示に従ってください。
■ラップ （耐熱温度140°C以上） ※油分などが多い料理は高温になり溶けるためご注意ください。	その他	■アルミ、ステンレス、ホーローなどの金属 ※スパークして本体を傷めるため使えません。金・銀箔のあるフィルムやテープ、針金の入ったテープなども使えません ■アルミホイル ※スパークするため原則として使用できません。 ■特殊な形状の容器 ※注ぎ口の細い容器などは、細い部分が集中的に過熱され突沸しやすく、やけどの原因になります。

ラップのご使用について

【ラップをするもの】

- ●煮物、蒸し物、汁物、調理済み食品全般など、しっとりと仕上げたいもの。
  （冷凍食品は、それぞれ記載のある加熱方法に従ってください。）
- ●野菜などを下ごしらえしたり、温野菜にするとき。
- ●ラップは、容器のふちにぴったりと、食品部分にはゆとりを持たせてかぶせてください。
- ●カレーやシチューなどにラップが直接触れないようにかぶせてください。
  （油分が多いため、ラップが溶けるおそれがあります。）

【ラップをしないもの】

- ●揚げ物、焼き物、炒め物など水分を飛ばしぎみにしたいとき。

加熱の目安

●記載の加熱時間は、出力「500W」での目安として参考にしてください。
●食品の種類や加熱前の温度などで仕上がりが異なりますので、加熱時間を短めにセットして、様子を見ながら加熱してください。
●加熱する分量が倍になれば加熱時間も倍になり、ほぼ量に比例します。
●市販の冷凍食品の加熱は、袋などに記載されている加熱時間を参考にしてください。

【あたため】食品は、受皿の中央に置きます。　　の食品は、ラップをします。

	食品名	分量	加熱時間	ポイント
室温もの・冷蔵もの	ごはん	1杯（150g）	約1分	固いときは霧吹きなどで水をかける。
	チャーハン	1皿（250g）	約2分	
	バターロール	1個（40g）	約10秒	食べる直前に加熱する。
	みそ汁	150mL	約1分	
	焼き魚	1切（80g）	約30秒	
	煮魚	1切（100g）	約40秒	
	ハンバーグ	1個（100g）	約40秒	
	天ぷら	100g	約40秒	キッチンペーパーや天ぷら敷き紙などに重ならないよう並べる。
	とんかつ	1枚（100g）	約40秒	
	シューマイ	10個（180g）	約1分30秒	ゆとりを持ってラップに包み、加熱後ラップをしたまま2〜3分蒸らす。
	肉まん	1個（80g）	約40秒	
	野菜炒め	150g	約1分30秒	
	煮物	200g	約2分	
	カレー・シチュー	300g	約2分30秒	加熱後、かき混ぜる。
	牛乳	200mL	約1分20秒	加熱前と加熱後に、かき混ぜる。
	お酒	1本（180mL）	約1分	
	お弁当	約400g	約1分40秒	調味料の入った容器などを取り出す。
	どんぶりもの	約300g	約2分	
ゆで野菜	キャベツ	200g	約3分	太い芯は、あらかじめさいておく。
	にんじん	200g	約4分30秒	用途に合わせて切り、ひたひたの水を加える。
	ジャガイモ	150g	約3分	途中で1度上下を返す。
	なす	100g	約2分	塩水であく抜きをしておく。
	ブロッコリー	100g	約2分	小房に分け、塩水であく抜きをしておく。

ムラなく加熱するには

●食品を庫内に直接置かず、平皿などにのせて加熱します。
●厚みや高さのある食品は、途中でひっくり返します。

【注意 加熱しすぎると発煙・発火します】

●あんまん・まんじゅう→「あん」は高温になると発煙します。
●根菜類（ごぼう、れんこんなど）→水分が少なくなり発煙・発火することがあります。
●飲み物→取り出すときに突然沸騰（突沸）してやけどをする恐れがあります。
●いかなどはじけやすいもの→はじけてやけどをすることがあります。
●乾燥したものや水分の少ないもの→発煙・発火することがあります。

お手入れのしかた

1 電源プラグをコンセントから抜く

⚠警告	お手入れは、本体が十分冷えたことを確認してから行ってください。

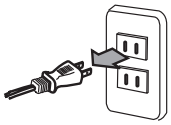

2 お手入れをする

本体・ドア

●本体外側やドアは、台所用中性洗剤を含ませたふきんなどで汚れをふき取った後、固くしぼったふきんで洗剤分をふき取ってください。
●吸気口についたホコリなどは、掃除機や乾いた布などで定期的に取り除いてください。

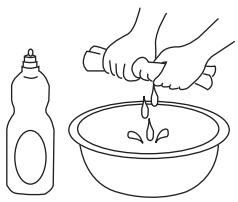

庫内・ドアの内側

●調理中にこぼれた汁や飛び散った油・食品カスなどは、早めにふき取ってください。
汚れたまま使用すると、焦げ付いて取れにくくなったり、発煙・発火する原因になります。
●汚れは、台所用中性洗剤を含ませたふきんなどでふき取った後、固くしぼったふきんで洗剤分をふき取ってください。

開口カバーは取り外さないでください。
また、強く押すと破損するおそれがありますので注意してください。

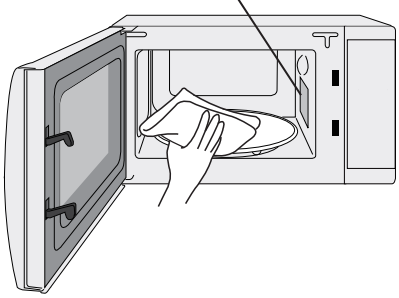

ターンテーブル

●ご使用ごとにスポンジなどで洗い、水分をふき取り、よく乾かしてください。

電源プラグ

●電源プラグの刃、刃の取付面やコンセントにホコリが付いているときは乾いた布でふき取ってください。

⚠注意	お手入れには、シンナー・クレンザー・金属たわしなどを使わないでください。 変色・変質・劣化などの原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

こんなとき	処　　置
動かない （庫内灯が点灯しない）	●電源プラグが抜けていませんか。 →しっかりと電源プラグを差し込んでください。 ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。 →お使いの電気製品を確認して、容量内でお使いください。 ●停電していませんか。
ターンテーブルが 回転しない 回転ムラがある	●回転台・ターンテーブルが正しくセットされていますか。 →正しくセットし直してください。（P6参照） ●食品（容器）が庫内の壁に触れていませんか。 →壁に触れないように置き直してください。 ●回転台のローラーに油や異物が付着していませんか。 →ふき取ってください。
異常音がする	●ターンテーブルが正しくセットされていますか。 →正しくセットし直してください。（P6参照）。
火花がでる	●金属容器やアルミホイルなどを使っていませんか。 ●金粉や銀粉などの飾りのある容器を使っていませんか。 →使用できる容器に変えてください。（P9参照） ●食品カスなどが付着していませんか。 →取り除いてください。（P11参照）
何も表示していない	●ドアを閉めてしばらくすると自動的に電源が切れます。（オートオフ機能） →ドアを開閉して、「0」表示がでたら操作してください。
操作ボタンを押しても 反応しない	●表示部が「0」を表示していますか。 →ドアを開閉して、「0」表示がでたら操作してください。
スタートボタンを押し ても加熱しない	●ドアが完全に閉まっていますか。 →ドアを確実に閉めてください。 ●メニューは選びましたか。 ●出力、時間などの設定は行いましたか。

※上記の点検、または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、
電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

点検　電源コード、電源プラグはときどき点検を行ってください。

※電源コードやプラグに異常があるときは修理をご依頼ください。

●電源プラグやコードが手で持てないくらい熱くなり、異常と感じたときは、次のことをご確認ください。

1.延長コードを使用していませんか。
　→コードは、長くするほど抵抗が大きくなり発熱します。
2.同じコンセントで他の電気製品を使っていませんか。
　→コンセントの容量いっぱいで使用すると、発熱する原因になります。
3.電源コードに傷があったり、異常に柔らかい部分がありませんか。
　→電源コード内部で断線している可能性があります。
4.電源プラグが変形したり、変色、汚れが付着していませんか。
　→コンセントとの接触不良で発熱する原因になります。

●運転中、電源コードを動かすと電源が切れるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

定格電圧	AC100V	定格周波数	50/60Hz
消費電力	900/1200W (50/60Hz)	発振周波数	2450MHz
高周波出力	500W(50Hz)、650W(60Hz)		
外形寸法	(約) 幅440mm×奥行き325mm×高さ255mm		
庫内有効寸法	(約) 幅275mm×奥行き307mm×高さ175mm		
質量	(約) 10.12kg	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ直径	(約) 255mm
コード長	(約) 1.5m		
区分名	A (単機能レンジ)		
電子レンジ機能の年間消費電力量	60.03kWh/年 (50/60Hz)		
年間待機時消費電力量	0.0kWh/年		
年間消費電力量	60.03kWh/年 (50/60Hz)		

●いろいろな機能

【オートオフ機能】

●ドアを閉めて、何もしないと電源が切れて、表示部の表示が消えます。
●オートオフが働き電源が切れたときは、ドアを開くことで電源が入り、表示部に「0」と表示されます。

【冷却ファン】

加熱後は、機器の冷却のためファンが回りますので、電源プラグを抜かないでください。

冷却ファンが回ると「ブーン」と音がしますが、設置場所によっては共鳴して大きく聞こえることもあります。以前までしなかった音が急にし出したり、異音と思われる場合は販売店、または取扱説明書記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より2年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、８年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

電源周波数と地域について

本製品は、電源周波数「50Hz」地域と「60Hz」地域のどちらの地域でもご使用になれますが、ご使用になる地域によって、「自動あたため（飲みもの）」の加熱時間と、「出力切替」ボタンを押したときの表示が異なります。
※「自動あたため（飲みもの）」について、詳しくは「**自動あたため** 飲みもの（☞14ページ）をご参照ください。
※「出力切替」ボタンについて、詳しくは「**手動あたため**（☞16ページ）をご参照ください。

地域により周波数が異なります。

● ご使用になる地域の周波数をご確認ください。

●50Hz（ヘルツ）地域
北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、栃木、群馬、埼玉、茨城、東京、千葉、神奈川、山梨

●混在地域（50Hz（ヘルツ）・60Hz（ヘルツ））
長野、静岡、新潟
※混在地域に関しては、使用地域の周波数を電力会社、不動産会社等にご確認下さいませ。

●60Hz（ヘルツ）地域
富山、石川、岐阜、愛知、福井、滋賀、三重、京都、大阪、奈良、岡山、和歌山、兵庫、鳥取、島根、広島、山口、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、佐賀、熊本、長崎、鹿児島、沖縄

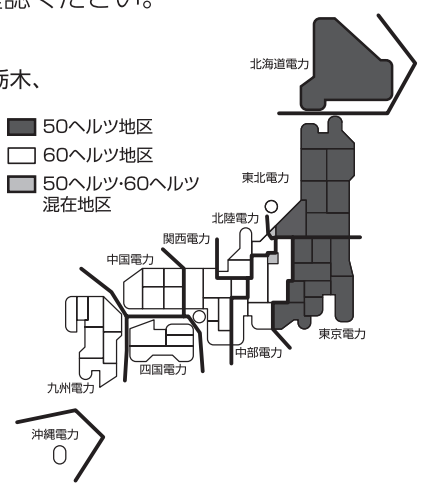

■ ご使用になる地域の電源周波数が不明のときは、お近くの電力会社営業所にお問い合わせください。
■ 必ずアース線を取り付けてご使用ください。

電子レンジ 保証書

持込修理

品　　番	CF-EM201-WB	
保証期間	本　体	お買い上げ年月日　　年　　月　　日より2年間
お客様	お名前 ご住所	様　電話（　　） 〒
販売店	店　名 住　所	電話（　　） 印

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「**保証期間**」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- **所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにおい買上げの販売店にお申し出ください。**
- **本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。**

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
　(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
　(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
　(ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　(ホ)本書のご提示がない場合。
　(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

＊お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

**本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。**

商品の修理サービスについてのご相談

●修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター
受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時

0120-547-032（無料）

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ　**cs_jp@feelcomfee.com**

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社
大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10F