



据 付 用 型 紙

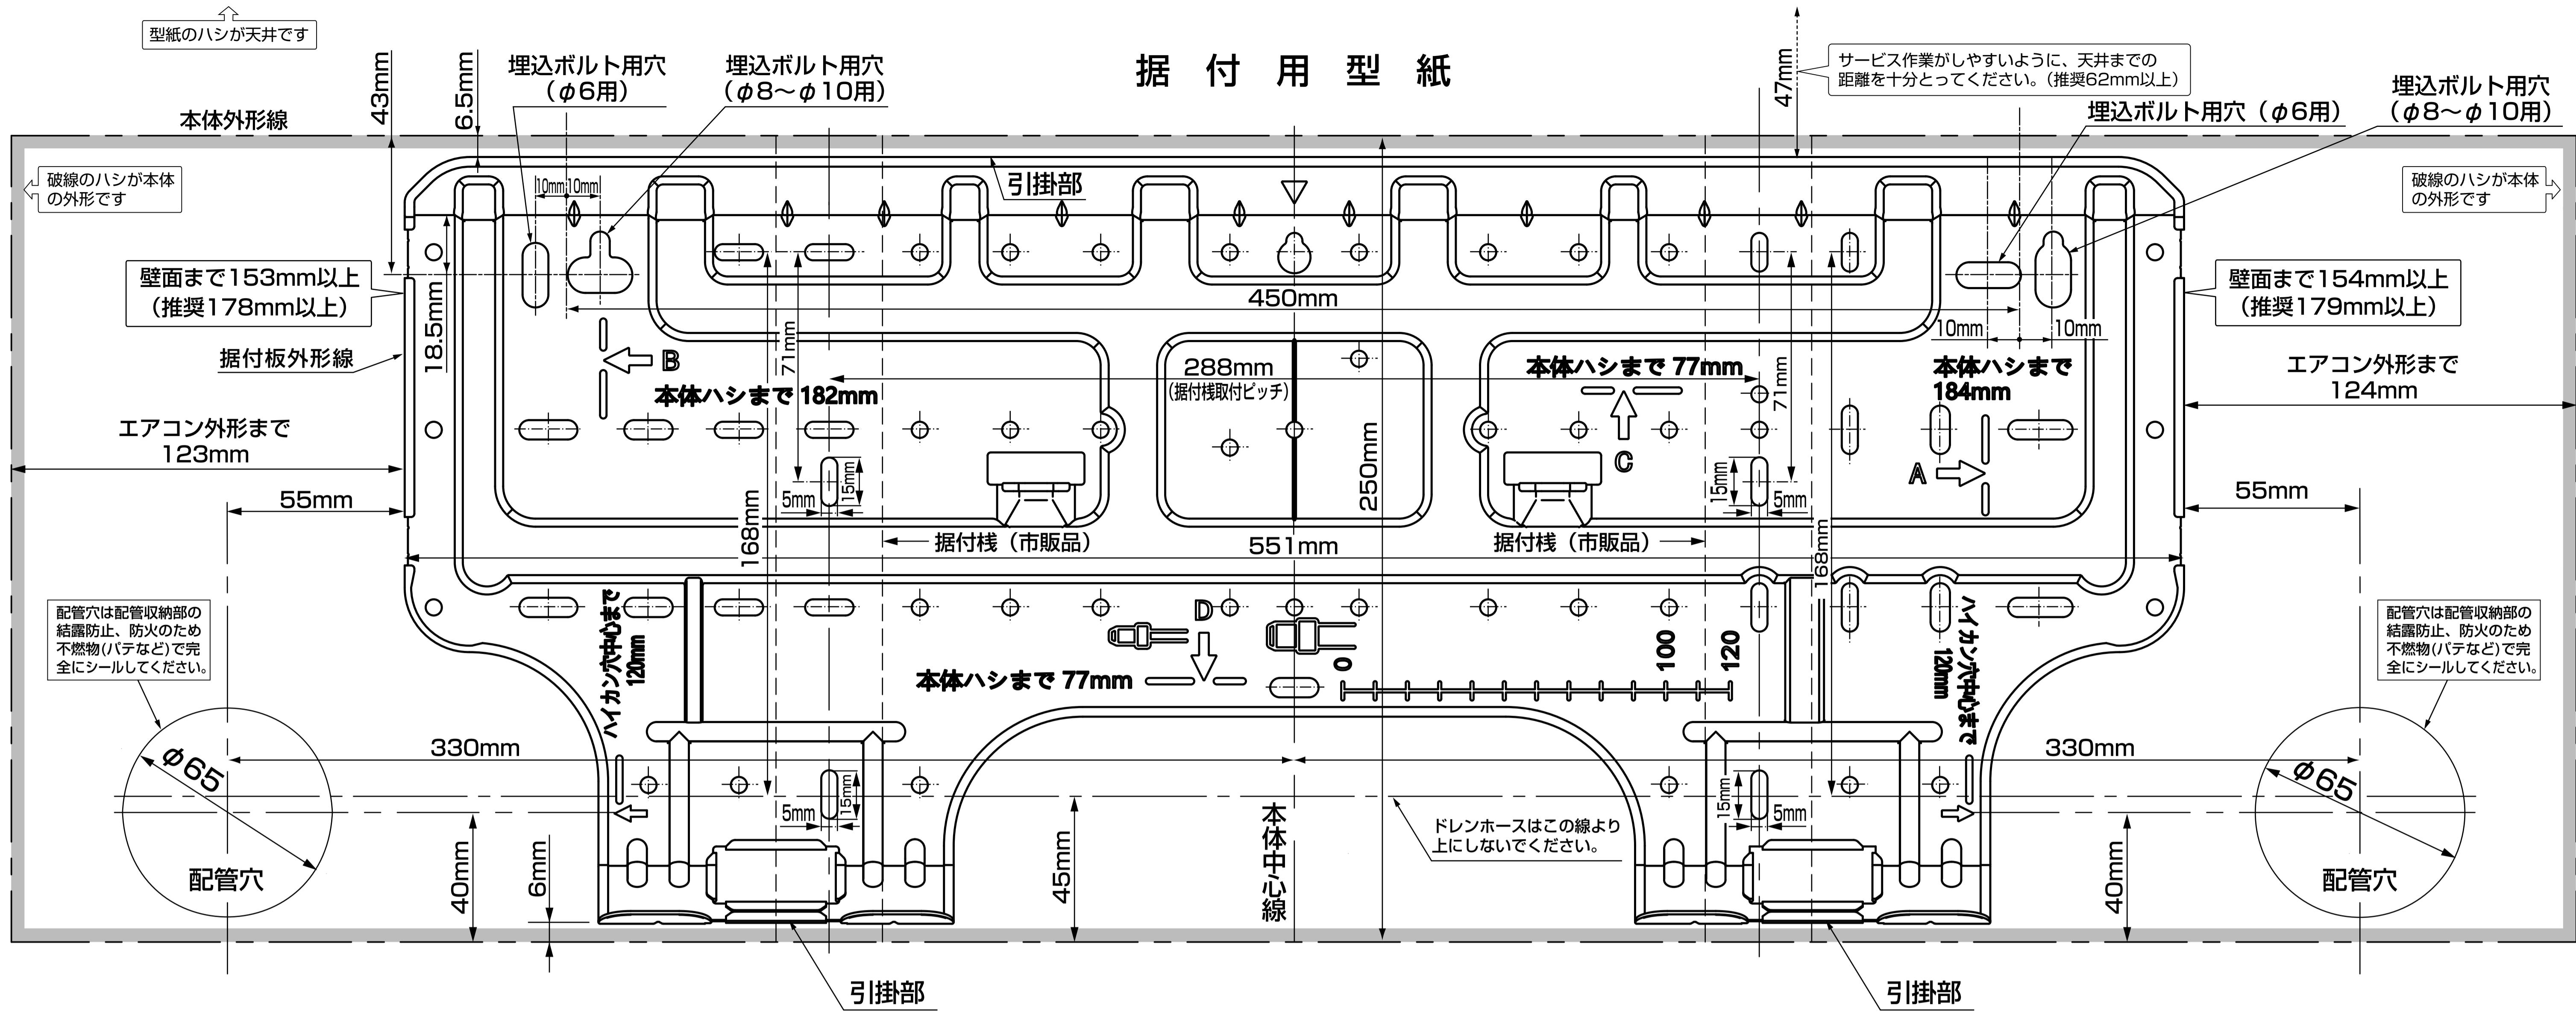

据付板の固定について

据付板を壁に直付けする場合


1. **据付板は最上部両端と下部の引っ掛け部付近を必ずねじ締めしてください。**
 2. 表(おもて)面の据付図のように据付板の周りは間隔をあけ、壁内の構造材をさがして水平に取り付けます。(6ヵ所以上をねじで固定してください。)
 3. **据付板の水準器置台に水準器をのせて水平を確認します。**
 4. 埋込ボルトを利用するときは、右図のように埋込ボルト用穴を利用して固定します。
(埋込ボルトの出張り寸法は15mm以下にしてください。)

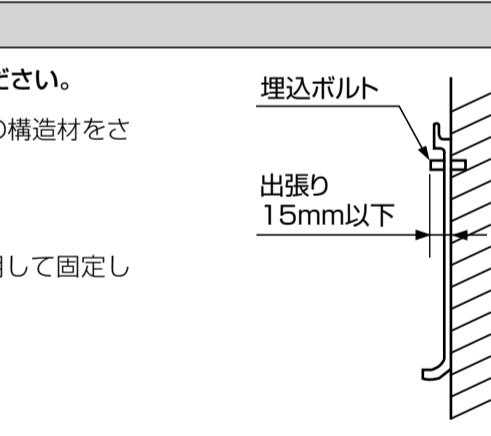

石こうボードに据え付ける場合

- 石こうボードの厚みに合ったカサ式ボードアンカーを使用してください

 - 付属の据付板取付ねじは使用しないでください。
 - ねじ込み式ボードアンカーは使用しないでください。

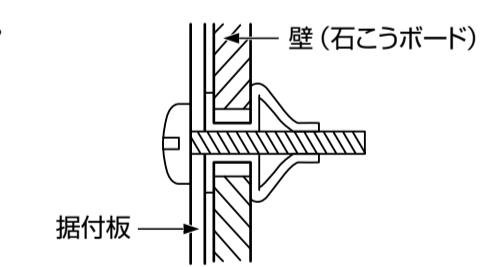

回り縁と鴨居を利用する場合

市販の据付棧をお使いください

