

comfee'



Serie Congelatore a pozzetto

Manuale di istruzioni per l'utente finale

Nota: Tutte le immagini e le figure presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. I prodotti effettivi possono variare in base alla configurazione del modello.

Avvertenze: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per consultazioni future. Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto. Consultare il proprio rivenditore o il produttore per ulteriori dettagli. Il diagramma sopra riportato è solo a titolo di riferimento. Si prega di considerare l'aspetto del prodotto reale come standard.

PRECAUZIONI

Questo manuale di servizio è destinato ad assistere l'utente finale nella riparazione del proprio apparecchio. Contiene informazioni sulla sostituzione di determinati pezzi di ricambio, inclusa la prevenzione dei pericoli e le procedure operative.

Per le riparazioni, in particolare quelle che coinvolgono componenti elettrici o meccanicamente complessi, si raccomanda di rivolgersi a un servizio di riparazione qualificato (ad esempio, un riparatore professionista, un rivenditore certificato o un centro di assistenza autorizzato). I pezzi di ricambio e le informazioni su riparazione e manutenzione potrebbero essere destinati esclusivamente a servizi di riparazione professionali.

Il produttore non è responsabile per danni causati da personale non autorizzato.

La mancata osservanza di queste istruzioni comporterà la decadenza della garanzia.

IT

INDICE

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA	3
1.1 Spiegazione dei simboli	3
1.2 Requisiti generali di sicurezza	3
1.3 Prevenzione dei pericoli e misure di protezione	3
1.4 Specifiche di sicurezza dell'apparecchiatura	3
1.5 Procedure operative	4
1.6 Note speciali	4
1.7 Suggerimenti importanti	4
2. STRUMENTI E MATERIALI AUSILIARI CONSIGLIATI	5
3. REGOLAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE PARTI	6
3.1 Regolazione dei piedini di livellamento	6
3.2 Sostituzione della guarnizione della porta (sigillo)	7
3.3 Sostituzione delle cerniere della porta	8
3.4 Sostituzione del cestello	11
3.5 Sostituzione della maniglia della porta	12
3.6 Sostituzione dei balconcini della porta	12

1 AVVERTENZE DI SICUREZZA

1.1 Spiegazione dei simboli

- Mantenere intatte tutte le etichette presenti sull'apparecchiatura. Non strapparle né alterarle.
- Di seguito è riportata l'illustrazione dei simboli che si potrebbero trovare sull'apparecchiatura o nel presente manuale.

IT

	Informazioni/Suggerimenti
	AVVERTENZA La dicitura indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può causare la morte o gravi lesioni.
	Pericolo di superfici ad alta temperatura
	Interrompere il montaggio
	Strumenti e materiali ausiliari consigliati
	Scegliere e procedere con l'alternativa scelta

1.2 Requisiti generali di sicurezza

Prima di eseguire interventi di manutenzione sull'apparecchiatura, assicurarsi di aver letto, compreso e rispettato le seguenti procedure di sicurezza.

1.3 Prevenzione dei pericoli e misure di protezione

Prevenzione delle scosse elettriche:

- Prima dell'utilizzo, assicurarsi di avere interrotto l'alimentazione elettrica.
- Non toccare alcun componente elettrico con le mani bagnate.
- Controllare che il cavo di alimentazione, la spina e la presa non siano danneggiati. In tal caso, contattare immediatamente un professionista per la sostituzione.

Prevenzione degli infortuni derivanti dall'utilizzo di macchinari:

- Indossare sempre guanti protettivi durante il funzionamento per proteggersi dai bordi affilati o dalle elevate temperature superficiali dell'apparecchiatura.
- Non toccare alcuna parte meccanica in movimento.
- Per trasportare l'apparecchiatura sono necessarie almeno due persone.
- Quando si lavora in quota o si installano oggetti pesanti, adottare precauzioni per prevenire cadute.

1.4 Specifiche di sicurezza dell'apparecchiatura

- Utilizzare ricambi originali del produttore.
- Evitare di toccare moduli elettronici o connettori a mani nude.

1.5 Procedure operative

Preparazione prima dell'uso:

- Verificare che l'apparecchiatura sia spenta.
- Indossare correttamente i dispositivi di protezione.
- Assicursi che l'area di lavoro sia pulita.

Osservazioni di cui tenere conto durante l'uso:

- Non utilizzare prolunghe.
- Non posizionare l'apparecchiatura capovolta né utilizzarla al contrario.

Ispezione dopo l'uso:

- Verificare che il cablaggio sia saldamente collegato e che non presenti danni.
- Assicursi che tutti i coperchi protettivi siano stati reinstallati.

IT

1.6 Note speciali

- Non smontare il sistema di refrigerazione.
- Non modificare il circuito ad alta tensione.
- Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro.

1.7 Suggerimenti importanti



- La violazione delle norme di funzionamento può causare lesioni personali e danni all'apparecchiatura, oltre a invalidare la garanzia.
- In caso di domande, rivolgersi al centro di assistenza post-vendita.

2 STRUMENTI E MATERIALI AUSILIARI CONSIGLIATI

Potrebbero essere necessari alcuni o tutti gli strumenti seguenti.
 Si consiglia di utilizzare cacciaviti isolati e guanti antistatici.

 Se non si dispone degli strumenti mostrati nel diagramma, è possibile utilizzare alternative simili.

IT

N.	Strumenti / Materiali ausiliari	Diagramma degli strumenti	Note
1	Cacciavite (a croce, a taglio)		Si consigliano cacciaviti isolati.
2	Chiave esagonale: Ø2,5 mm/3 mm/ 4 mm		• Vite della cerniera centrale: 4 mm • Viti della maniglia della porta: 2,5 mm/3 mm
3	Pinze		
4	Chiave inglese (M8)		
5	Livella a bolla / Metro a nastro		
6	Nastro da imballaggio		
7	Guanti di sicurezza		Si consigliano guanti antistatici.
8	Occhiali di sicurezza		

3 REGOLAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE PARTI

3.1 Regolazione dei piedini di livellamento

Se il congelatore a pozzetto è instabile o traballa, seguire i passaggi seguenti per regolare i piedini di livellamento e assicurarsi che sia in piano.



AVVERTENZA

Adottare precauzioni di sicurezza durante il funzionamento per evitare che il congelatore si ribalti.




Guanti di sicurezza

IT


a). Ruotare i piedini di livellamento

Ruotare il piedino di livellamento in senso antiorario. Quando il piedino di regolazione viene allentato, la distanza tra il congelatore e il pavimento aumenta e il congelatore viene sollevato. Al contrario, la distanza tra il congelatore e il pavimento si riduce.

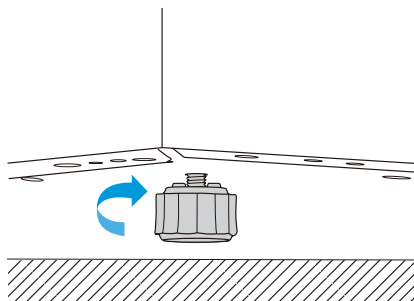

b). I piedini sono a contatto con il pavimento

La parte inferiore di tutti i piedini di livellamento è completamente e saldamente a contatto con il pavimento, assicurando che il congelatore non traballisimuova più.

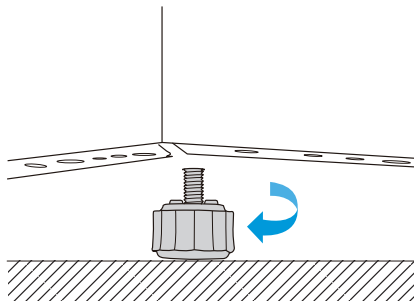

INSTALLAZIONE

Installare seguendo l'ordine inverso.

3.2 Sostituzione della guarnizione della porta (sigillo)

Le guarnizioni della porta sono solitamente progettate come parti rimovibili che possono essere installate o rimosse a mano.



INSTALLAZIONE

- La guarnizione è elastica, quindi se si fissa solo un'estremità, potrebbe tirarsi e non aderire correttamente alla scanalatura della porta.
- Le guarnizioni nuove e vecchie potrebbero presentare lievi differenze di spessore, ma ciò non influirà sulla chiusura o sul funzionamento della porta nel tempo.
- Le piccole aperture o fori nella guarnizione sono progettati per la ventilazione e non sono difetti.


IT



Asciugacapelli o acqua calda; nastro da imballaggio

a). Rimuovere la vecchia guarnizione

Aprire la porta, individuare i punti di attacco della guarnizione, quindi estrarre delicatamente la guarnizione della porta dalle scanalature degli angoli su entrambi i lati sinistro e destro.

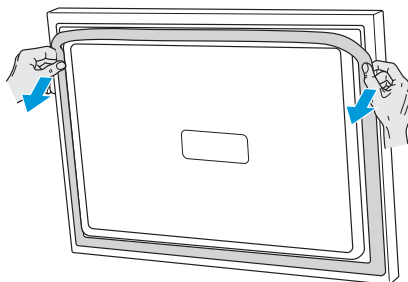


Fare attenzione a non applicare forza eccessiva, poiché ciò potrebbe danneggiare la guarnizione. Se è necessario pulire la guarnizione, assicurarsi di contrassegnarne la posizione per una più facile reinstallazione.

b). Staccare la vecchia guarnizione

Estrarre completamente la guarnizione dalla scanalatura.



Prima di staccare la guarnizione, controllare che la scanalatura della porta non presenti danni o corpi estranei.

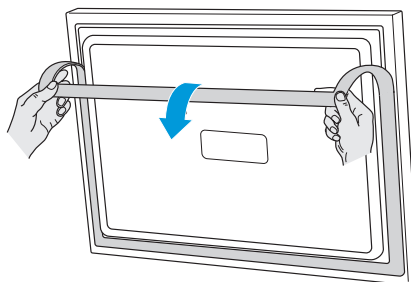


c). Installare la nuova guarnizione

Allineare e fissare i quattro angoli della guarnizione, quindi premerli nelle scanalature.

- i** Prima dell'installazione, controllare che la guarnizione non presenti deformità. Una leggera piegatura è normale, basta raddrizzarla.

Se non è saldamente inserita, utilizzare del nastro biadesivo 3M per fissarla.

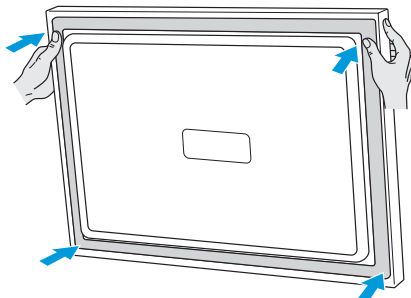


IT

d). Ispezionare la guarnizione

Premere con forza l'intera striscia di guarnizione nella scanalatura, quindi aprire e chiudere la porta per assicurarsi che la tenuta sia corretta.

- i** La guarnizione della porta deve essere completamente installata e rimanere aderente al telaio della porta senza lasciare spazi vuoti.

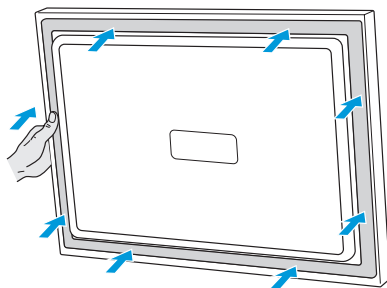

3.3 Sostituzione delle cerniere della porta

In caso di difficoltà nell'apertura o chiusura della porta, o se si notano casi di caduta della porta o disallineamento con le porte o gli armadi adiacenti, ciò potrebbe indicare un problema con le cerniere. Seguire i passaggi seguenti per sostituire la cerniera.



AVVERTENZA

Prima di rimuovere le cerniere, assicurarsi che la porta sia chiusa.



La superficie del congelatore potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento. Pertanto, prima dell'operazione, scollegare il cavo di alimentazione e attendere almeno 30 minuti per evitare il contatto con la superficie calda.




Cacciavite; guanti di sicurezza




Esistono due tipi di cerniere per porte. Identificare il tipo di cerniera e seguire i passaggi di sostituzione corrispondenti riportati di seguito.

1. Cerniera in metallo con coperture in plastica

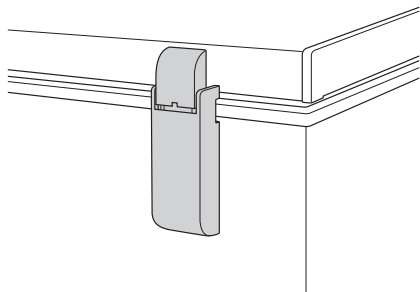

2. Cerniera in plastica


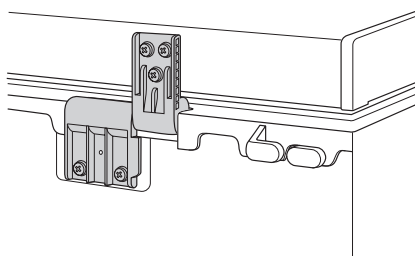


Metodo generale per smontare la porta e la cerniera.

1. Cerniera in metallo con coperture in plastica


a). Rimuovere la copertura della cerniera inferiore

Spingere delicatamente verso l'alto dalla parte inferiore della copertura inferiore della cerniera per sollevarla, inserire la punta di un dito di ciascuna mano o uno strumento adeguato nella linguetta centrale, quindi tirare la copertura verso l'esterno.

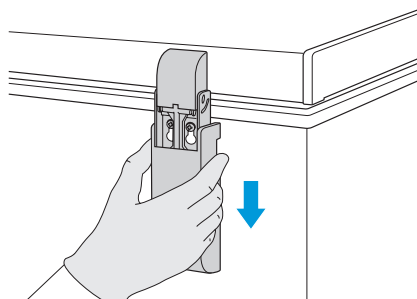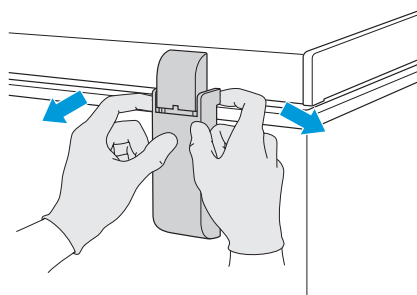


b). Rimuovere la copertura della cerniera superiore

Inserire un cacciavite o un attrezzo affusolato simile nella scanalatura della copertura della cerniera superiore, fare leva diagonalmente verso l'alto lungo la scanalatura, quindi tirare il copri cerniera verso l'esterno.

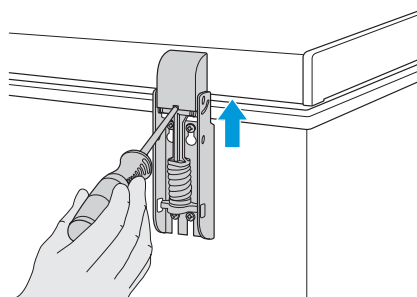

c). Rimuovere le viti della cerniera


Ruotare il cacciavite o un utensile alternativo in senso antiorario per rimuovere tutte le viti della cerniera.

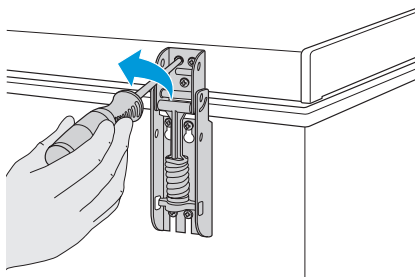

IT

d). Rimuovere la vecchia cerniera e installare la nuova

Dopo aver rimosso le viti, rimuovere la vecchia cerniera e installare la nuova.

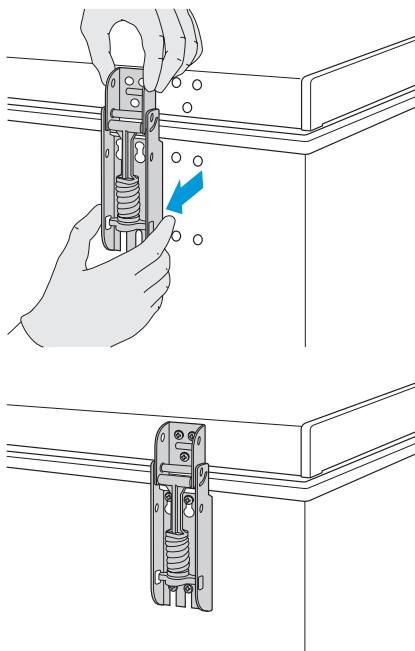


INSTALLAZIONE

Installare seguendo l'ordine inverso.

2. Cerniera in plastica


a). Rimuovere le viti della cerniera

Ruotare il cacciavite o uno strumento alternativo in senso antiorario per rimuovere tutte le viti della cerniera.

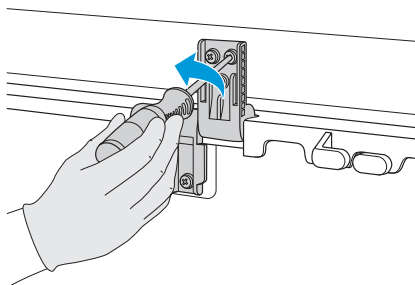

b). Rimuovere la vecchia cerniera e installare la nuova

Dopo aver rimosso le viti, rimuovere la vecchia cerniera e installare la nuova.

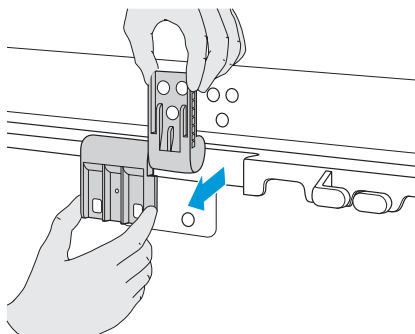


INSTALLAZIONE

Installare seguendo l'ordine inverso.

3.4 Sostituzione del cestello

Aprire la porta, tirare verso l'alto il vecchio cestello per rimuoverlo, quindi inserire e fissare quello nuovo.

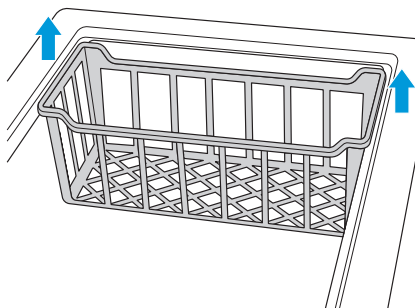

3.5 Sostituzione della maniglia della porta



- Se il modello di congelatore è dotato di maniglie della porta a scomparsa, non è necessaria alcuna installazione o sostituzione della maniglia.

! Se il modello di congelatore non presenta fori perforati per le viti sulla porta, non tentare di installare una maniglia, poiché ciò potrebbe danneggiare il congelatore.

- Se sulla parte anteriore della porta sono presenti fori preforati per le viti, è possibile installare o sostituire la maniglia della porta. La maniglia e le viti si trovano solitamente nella borsa degli accessori.
- Se la maniglia è allentata o danneggiata, o se una vite è allentata, è possibile seguire i passaggi riportati di seguito per sostituire la maniglia.



1. Utilizzare uno strumento per fare leva sul copri maniglia della porta.

2. Rimuovere il copri maniglia della porta.

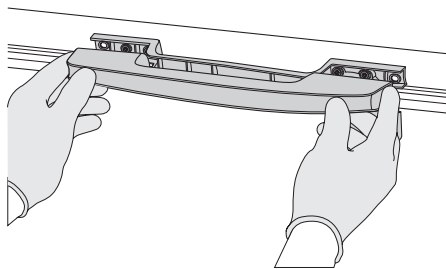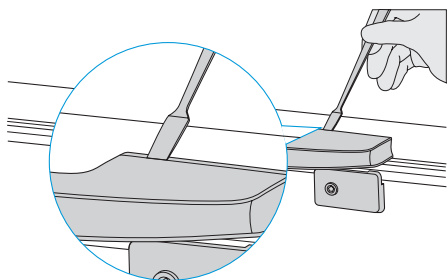

3. Ruotare il cacciavite o uno strumento alternativo in senso antiorario per rimuovere le viti.

4. Rimuovere la base della maniglia della porta.

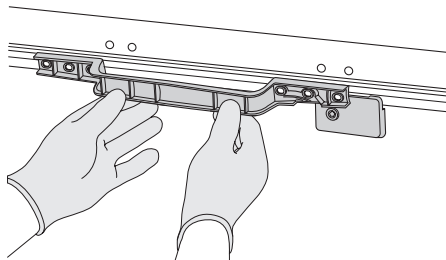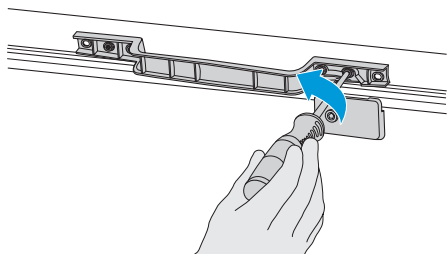

INSTALLAZIONE

Installare seguendo l'ordine inverso.

3.6 Sostituzione dei balconcini della porta

Questa serie di congelatori non è dotata di balconcini sulla porta.

Comfee'

...is how I feel!