


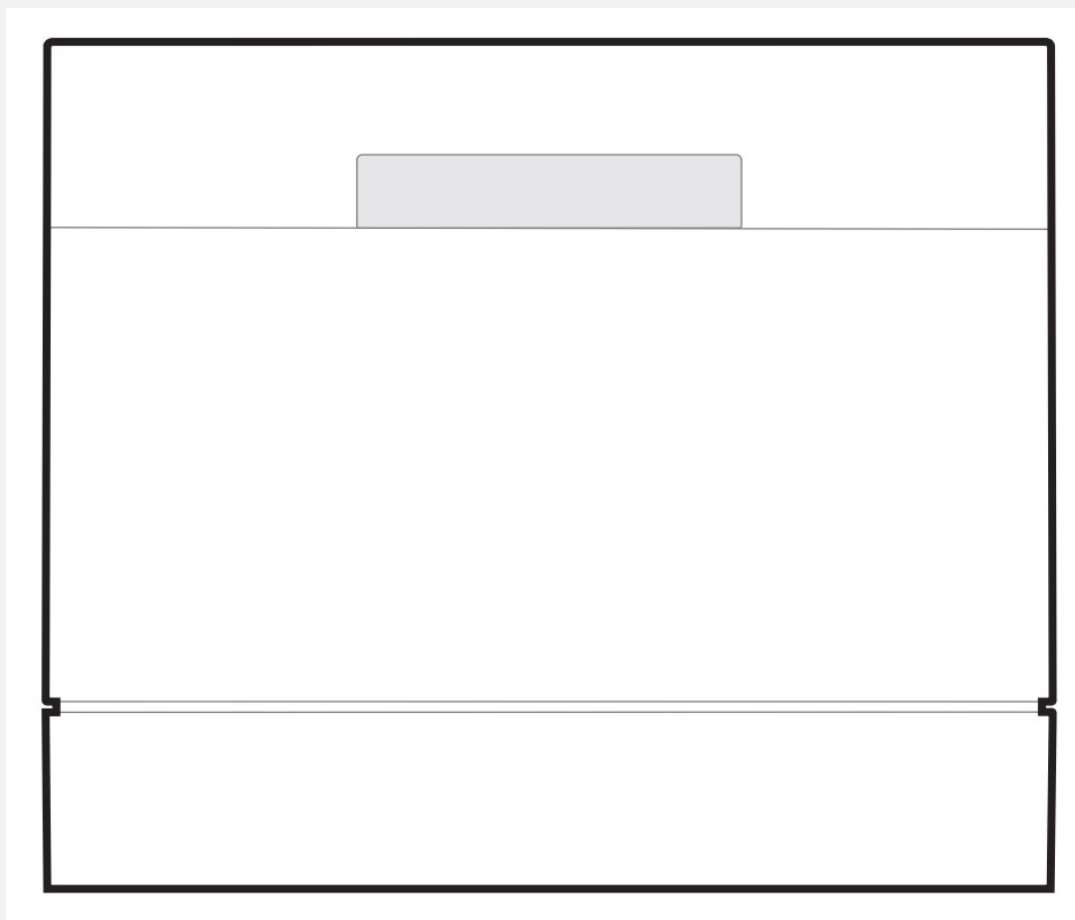

Lavastoviglie Serie T3 6 Coperti

Manuale di assistenza per l'utente finale

Nota: Tutte le immagini e le figure presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. I prodotti effettivi possono variare in base alla configurazione del modello.

CONTENUTI

1. PRECAUZIONI	2
1.1. ISTRUZIONI GENERALI	2
1.2. MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE	2
1.3. PROCEDURE OPERATIVE	3
2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	4
3. ATTREZZI RACCOMANDATI E MATERIALI AUSILIARI	5
4. AUTO-RIPARAZIONE	5
5. REGOLARE O SOSTITUIRE I PEZZI	6
5.1. Sostituire la guarnizione della vasca	6
5.2. Pulizia o sostituzione dei bracci spruzzatori	8
5.3. Pulizia o Sostituzione dei Filtri di Scarico	9
5.4. Sostituire o regolare la molla della porta	11

1. PRECAUZIONI

Questo Manuale di Assistenza è destinato a supportare l'utente finale nella riparazione del proprio elettrodomestico. Contiene informazioni sulla sostituzione di alcune parti di ricambio, inclusa la prevenzione dei rischi e la procedura operativa.

Per le riparazioni, specialmente quelle che coinvolgono componenti elettrici o meccanicamente complessi, si raccomanda di consultare un servizio di riparazione qualificato (ad esempio, un riparatore professionista, un rivenditore certificato o un centro assistenza autorizzato). Le parti di ricambio e le informazioni su riparazione e manutenzione possono essere destinate esclusivamente ai servizi di riparazione professionali. Il produttore non è responsabile per danni causati da persone non autorizzate. Il mancato rispetto di queste istruzioni annullerà la garanzia.

1.1. ISTRUZIONI GENERALI

- Una lettura attenta ti proteggerà e impedirà danni al tuo elettrodomestico. Una riparazione o una diagnosi errata possono causare lesioni personali e danni al prodotto o alla tua proprietà.
- Usa parti di ricambio originali del produttore.
- Almeno due persone dovrebbero lavorare quando si maneggiano prodotti pesanti.
- Sebbene sia stata prestata la massima attenzione per garantire che questo elettrodomestico non presenti bave o spigoli vivi, si raccomanda di indossare guanti protettivi durante l'installazione e lo spostamento di questo apparecchio.
- Tenere i bambini lontani dall'area di funzionamento per evitare contatti accidentali con componenti meccanici interni.

1.2. MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE

- Quando si sostituiscono componenti a bassa tensione, devono essere rigorosamente seguite anche le procedure di sicurezza.
- Non modificare alcun tipo di circuito non descritto nel manuale di assistenza per l'utente finale.
- Non toccare componenti elettrici con le mani bagnate ed evitare di toccare moduli elettronici/connettori a mani nude.
- Attendere che l'apparecchio e le superfici si raffreddino prima di effettuare interventi di assistenza. Se necessario, svuotare l'acqua dall'uscita della pompa solo dopo che si è raffreddata.
- Rimuovere completamente polvere o materiali estranei dall'involucro, dal cablaggio e dalle parti di collegamento. Questo previene in anticipo il rischio di incendio dovuto a traccamenti e cortocircuiti.

- Mantenere tutte le etichette sul prodotto integre. Non strapparle né alterarle.

1.3. PROCEDURE OPERATIVE

Prima dell'Assistenza

- Scollegare sempre l'apparecchio rimuovendo la spina di alimentazione dalla presa.
- Tirare sempre la spina di alimentazione, non il cavo di alimentazione. Non estrarre mai la spina con le mani bagnate.
- Chiudere sempre il rubinetto dell'acqua prima della manutenzione.
- Controllare il cavo di alimentazione, la spina e la presa. Se danneggiati, contattare il nostro centro assistenza autorizzato per la sostituzione. La mancata osservanza può causare scosse elettriche o incendi.

Durante la manutenzione

- Se è necessario posizionare l'unità sulla schiena per scopi di manutenzione, posizionare un supporto sul pavimento e adagiarla con attenzione in modo che il lato sia a contatto con il pavimento. Non adagiarla sul davanti.
- Quando si collegano i fili, assicurarsi che il cablaggio non possa essere danneggiato da spigoli vivi o parti in movimento. Verificare che siano collegati correttamente.
- Non toccare parti meccaniche in movimento.

DOPO LA MANUTENZIONE

- Controllare che il cablaggio sia saldamente collegato e che non ci siano danni.
- Dopo la manutenzione, non utilizzare l'apparecchio a meno che tutti i pannelli di copertura non siano correttamente posizionati.
- Riporre l'apparecchio nella posizione originale e assicurarsi che sia ben ventilato.

2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI


L'uso dei seguenti pittogrammi ha lo scopo di ricordare in modo più evidente ai clienti di prestare attenzione.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Pericolo Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla presenza di gas estremamente infiammabili.
	Attenzione alla tensione elettrica Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla tensione.
	Avvertenza Questo simbolo indica il pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può provocare la morte o gli infortuni gravi.
	Cautela Questo simbolo indica il pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare gli infortuni lievi o moderati.
	Attenzione Questo simbolo indica informazioni importanti (ad es. danni alle cose), ma non il pericolo.
	Osservare le istruzioni Questo simbolo indica che il tecnico addetto all'assistenza deve utilizzare e fare manutenzione sull'apparecchio solo in conformità con le istruzioni operative.

3. ATTREZZI RACCOMANDATI E MATERIALI AUSILIARI

Alcuni o tutti questi strumenti potrebbero essere necessari. Si raccomanda di utilizzare cacciaviti isolati e guanti antistatici.

Se non si dispone degli strumenti mostrati nel diagramma a casa, è possibile sostituirli con strumenti simili.

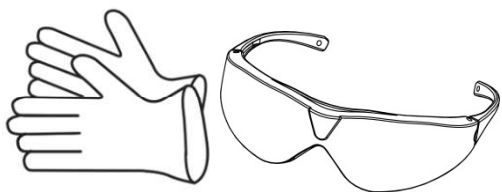NO.	Strumenti / Materiali ausiliari	Immagine di esempio
1	Cacciavite	
2	Dispositivi di Protezione Individuale	
3	Livella / Righello	
4	Pinze	

4. AUTO-RIPARAZIONE

Se sono necessari pezzi di ricambio per la riparazione autonoma, si prega di contattare il nostro centro assistenza autorizzato. Le rispettive linee dirette sono indicate sulla scheda di garanzia fornita con il prodotto.

5. REGOLARE O SOSTITUIRE I PEZZI

5.1. Sostituire la guarnizione della vasca

Controllare se la guarnizione della porta è crepata o se c'è fuoriuscita d'acqua dal bordo della striscia di guarnizione della porta.

Metodo generale per sostituire la guarnizione della porta:

STRUMENTI: Dispositivi di Protezione Individuale.



ATTENZIONE: Prendere precauzioni di sicurezza durante l'operazione per evitare il ribaltamento della lavastoviglie.

a) Estrarre la guarnizione della porta dal basso.



NOTA:

Rimuovere tutti i cestelli dalla lavastoviglie per facilitare l'operazione.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Installare la striscia di tenuta superiore

Mettere un po' d'acqua sulla nuova guarnizione della vasca per assemblarla più facilmente.

Piegare la nuova striscia di tenuta a metà e premerla dal centro del telaio di tenuta superiore.



ATTENZIONE:

Prestare attenzione alla direzione di installazione. Se montata al contrario, potrebbe causare perdite di vapore o acqua.

Verso il lato interno della vasca




(Immagine solo a scopo di riferimento)

Inserire in supporto guarnizione vasca

c) Precompressione

Assemblare la guarnizione della vasca al centro del supporto della guarnizione vasca.

Premere la guarnizione per circa 10-15 cm (linea tratteggiata rossa) su entrambi i lati basandosi sulla linea centrale.

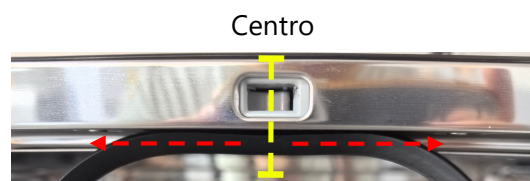

Circa 10-15 cm

(Immagine solo a scopo di riferimento)

d) Installare la guarnizione inferiore

Posizionare la guarnizione sul lato sinistro e destro della parte inferiore.

Un'estremità della striscia di tenuta è a contatto con il tank interno.



(Immagine solo a scopo di riferimento)


e) Premere la guarnizione

Premere la guarnizione dall'angolo superiore verso il lato rimanente.



ATTENZIONE:

Prestare attenzione durante il montaggio a non deformare la punta della guarnizione all'angolo. Se si apre una fessura, potrebbe causare perdite di vapore.

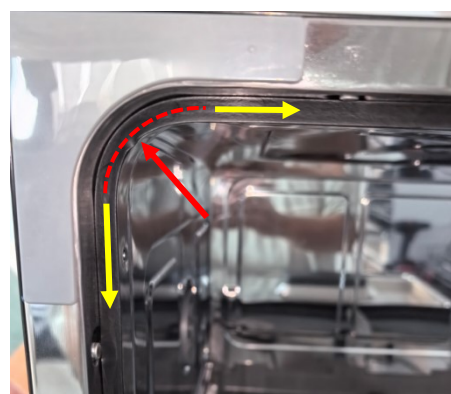

(Immagine solo a scopo di riferimento)

5.2. Pulizia o sostituzione dei bracci spruzzatori

È necessario pulire regolarmente i bracci spruzzatori poiché i residui di acqua dura o sostanze chimiche possono ostruire gli ugelli e i cuscinetti del braccio spruzzatore.


Se il braccio spruzzatore si incrina, sostituirlo.

Metodo generale per pulire o sostituire il braccio spruzzatore:

STRUMENTI: Dispositivi di Protezione Individuale.

a) Rimuovere il braccio spruzzatore


Afferrare il centro del braccio spruzzatore e tirarlo verso l'alto.

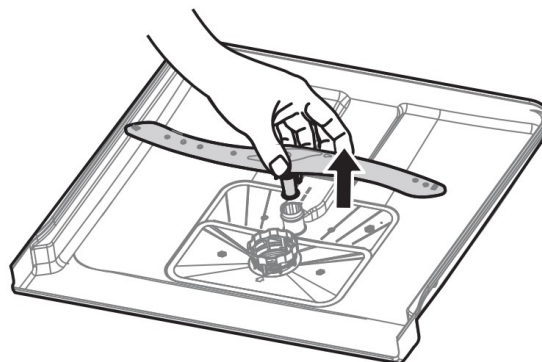

(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Pulire il braccio spruzzatore

Lavare il braccio in acqua calda e saponata e utilizzare una spazzola morbida per pulire gli ugelli.

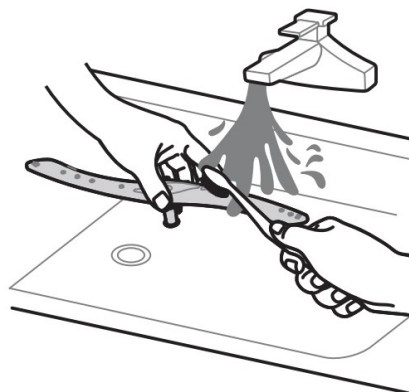

(Immagine solo a scopo di riferimento)

Installazione: Installare in ordine inverso.

5.3. Pulizia o Sostituzione dei Filtri di Scarico


Controllare regolarmente lo stato dei filtri, rimuovere con cura corpi estranei e pulire le parti del sistema di filtraggio se necessario con acqua.

Se il filtro di scarico è gravemente intasato o danneggiato, si prega di sostituirlo.

Metodo generale per sostituire il filtro di scarico.

a) Rimuovere i filtri di scarico


Tenere il filtro grossolano e ruotarlo in senso antiorario per sbloccare il filtro. Sollevare il filtro verso l'alto e fuori dalla lavastoviglie.

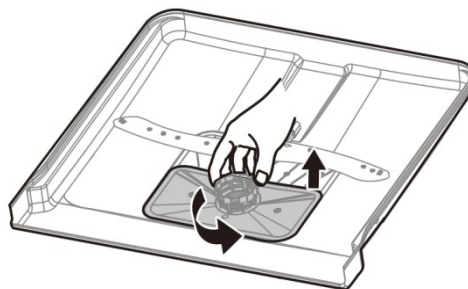

(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Smontare il filtro di scarico

Sollevare il filtro fine dal filtro principale.

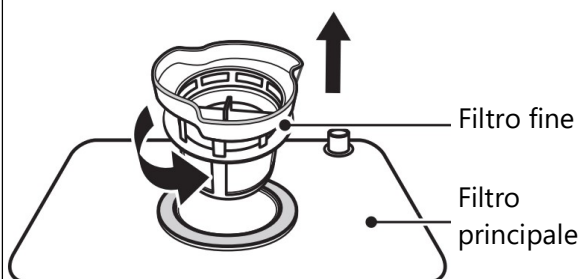

(Immagine solo a scopo di riferimento)

c) Pulire il filtro di scarico


I residui di cibo più grandi possono essere puliti sciacquando il filtro sotto acqua corrente. Per una pulizia più approfondita, utilizzare una spazzola morbida per la pulizia.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

d) Riassemblare il filtro di scarico

Riassemblare i filtri nell'ordine inverso dello smontaggio, sostituire l'inserto del filtro e ruotare in senso orario fino alla freccia di chiusura.

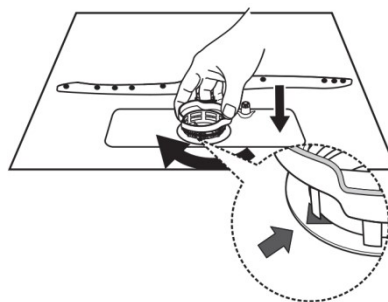

(Immagine solo a scopo di riferimento)

5.4. Sostituire o regolare la molla della porta

Le molle della porta sono impostate in fabbrica alla tensione corretta per la porta esterna. Se è necessario sostituire o regolare la molla della porta, seguire i passaggi seguenti.

ATTREZZI: Cacciavite(+), Pinze e Dispositivi di Protezione Individuale




ATTENZIONE: Assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione e l'alimentazione dell'acqua prima di effettuare la manutenzione.

Prendere precauzioni di sicurezza durante l'operazione per evitare il ribaltamento della lavastoviglie.

a) Rimuovere le viti

Rimuovere le viti tra il coperchio posteriore e la struttura della lavastoviglie.

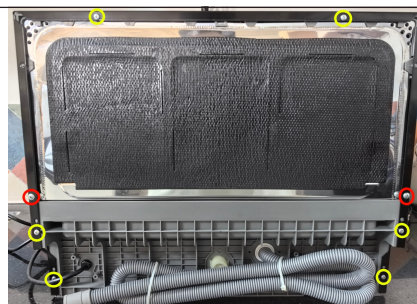

(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Rimuovere il guscio superiore

Battere delicatamente dall'alto verso il retro per rimuovere il guscio.




(Immagine solo a scopo di riferimento)

c) Regolare la molla della porta



Chiudere la porta della lavastoviglie.

Utilizzare una pinza per estrarre il pezzo di fissaggio, quindi reinserirlo nella posizione corretta.

Se sono necessarie regolazioni

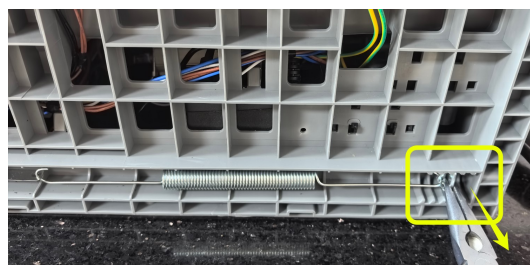

(Immagine solo a scopo di riferimento)

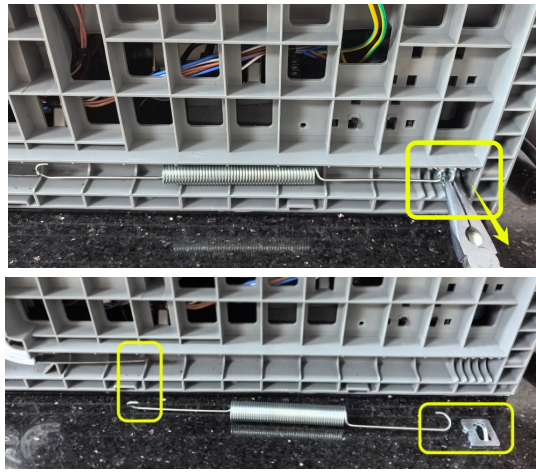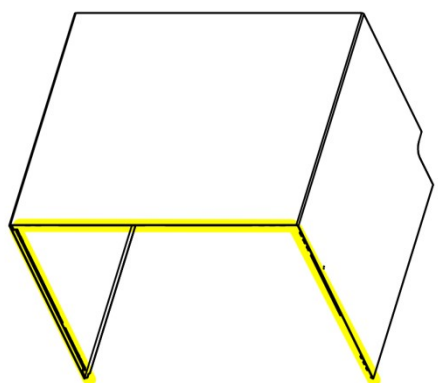sull'altro lato, seguire gli stessi passaggi.	
d) Sostituire la molla della porta Chiudere la porta della lavastoviglie. Utilizzare una pinza per estrarre il pezzo di fissaggio, rimuovere la molla della porta dal pezzo di fissaggio sinistro e sostituirla con una nuova. Se sono necessarie regolazioni sull'altro lato, seguire gli stessi passaggi.	 (Immagine solo a scopo di riferimento)
e) Lo stato corretto La porta rimane orizzontale nella posizione completamente aperta, ma si chiude con un leggero sollevamento di un dito.	
f) Installare il guscio superiore I passaggi rimanenti per l'installazione devono essere eseguiti in ordine inverso rispetto al processo di smontaggio. Quando si installa la scocca esterna alla fine, prestare attenzione alle parti evidenziate in giallo nell'illustrazione, che devono essere inserite nel telaio interno del rivestimento.	 (Immagine solo a scopo di riferimento)


g) Vite di montaggio

Montare le viti tra il coperchio posteriore e il telaio della lavastoviglie.



NOTA:

Le viti evidenziate in rosso sono diverse da quelle evidenziate in giallo.

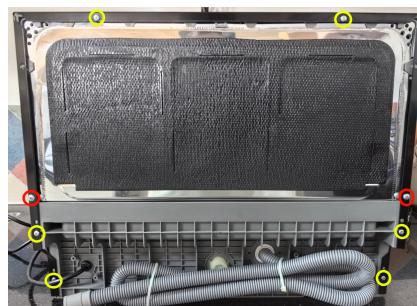

(Immagine solo a scopo di riferimento)