



**À chargement frontal**

# Manuel de service pour l'utilisateur final

**Remarque:** Toutes les images et illustrations présentées dans ce manuel sont à titre d'exemple uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit. Les produits réels peuvent varier selon la configuration du modèle.

# Contenu

1. PRÉCAUTION
2. EXPLICATION DES SYMBOLES
3. OUTILS RECOMMANDÉS ET MATÉRIAUX AUXILIAIRES
4. AUTO-RÉPARATION
  - 4.1 Remplacer la porte
  - 4.2 Remplacer la charnière de porte et le plongeur de porte
  - 4.3 Remplacer la pince du joint de porte
  - 4.4 Remplacer le tiroir distributeur de détergent et la boîte
  - 4.5 Nettoyer et remplacer le filtre de pompe de vidange
  - 4.6 Retirer les boulons de transport



## **1 AVERTISSEMENT**

Ce manuel de service est destiné à assister l'utilisateur final dans la réparation de son appareil. Il contient des informations sur le remplacement de certaines pièces détachées, y compris la prévention des risques et la procédure d'utilisation.

Pour les réparations, notamment celles impliquant des composants électriques ou mécaniquement complexes, il est recommandé de consulter un service de réparation qualifié (par exemple, un réparateur professionnel, un revendeur certifié ou un centre de service client agréé). Les pièces détachées ainsi que les informations relatives à la réparation et à l'entretien peuvent être réservées aux services de réparation professionnels. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une personne non autorisée. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie.

### **1.1. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

- Une lecture attentive vous protégera et évitera d'endommager votre appareil. Une réparation ou un dépannage inapproprié peut causer des blessures corporelles ainsi que des dommages à votre produit ou à votre propriété.
- Utilisez des pièces détachées d'origine du fabricant.
- Au moins deux personnes doivent intervenir lors de la manipulation de produits lourds.
- Bien que toutes les précautions aient été prises pour garantir que cet appareil ne présente ni bavures ni arêtes vives, nous recommandons de porter des gants de protection lors de l'installation et du déplacement de cet appareil.
- Tenez les enfants à l'écart de la zone de fonctionnement afin d'éviter tout contact accidentel avec les composants mécaniques internes.

### **1.2. MESURES DE PRÉVENTION DES RISQUES ET DE PROTECTION**

- Lors du remplacement de composants basse tension, les procédures de sécurité doivent également être strictement respectées.
- Ne modifiez aucun type de circuit qui n'est pas décrit dans le manuel de service pour l'utilisateur final.
- Ne touchez pas les composants électriques avec les mains mouillées et évitez de toucher les modules/connecteurs électroniques à mains nues.
- Attendez que l'appareil et les surfaces aient refroidi avant toute intervention. Si nécessaire, ne videz l'eau de la sortie de la pompe qu'une fois celle-ci refroidie.
- Enlevez complètement toute poussière ou matière étrangère du boîtier, du câblage et des parties de connexion. Cela évitera à l'avance tout risque d'incendie dû à des pistes conductrices ou des courts-circuits.
- Conservez toutes les étiquettes du produit intactes. Ne les déchirez pas et ne les modifiez pas.

## 1 PRÉCAUTIONS

### 1.3. PROCÉDURES D'UTILISATION

#### Avant l'intervention

- Débranchez toujours l'appareil en retirant la fiche d'alimentation de la prise.
- Tirez toujours sur la fiche d'alimentation, jamais sur le cordon électrique. Ne jamais débrancher la prise électrique avec les mains mouillées.
- Toujours fermer le robinet d'eau avant l'entretien.
- Vérifiez le cordon d'alimentation, la prise et la prise murale. En cas de dommage, contactez notre centre de service client agréé pour un remplacement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

#### Pendant l'entretien

- Si vous devez poser l'appareil sur le dos pour des raisons d'entretien, placez un support au sol et posez-le délicatement de manière à ce que son côté soit en contact avec le sol. Ne le posez pas sur le devant.
- Lors de la connexion des fils, assurez-vous que le câblage ne puisse pas être endommagé par des bords tranchants ou des pièces mobiles. Vérifiez qu'ils sont correctement connectés.
- Ne touchez pas les pièces mécaniques en mouvement.

#### Après l'entretien

- Confirmez que le câblage est solidement connecté et qu'il n'y a aucun dommage.
- Après l'entretien, n'utilisez pas votre appareil à moins que tous les panneaux d'enclosure ne soient correctement en place.
- Remplacez l'appareil à son emplacement d'origine et assurez-vous qu'il est bien ventilé.

## 2 EXPLICATION DES SYMBOLES

L'utilisation des pictogrammes suivants vise à rappeler plus fortement aux clients de faire attention.

| SYMBOL                                                                              | SIGNIFICATION                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DANGER</b><br>Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.                                                |
|  | <b>AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE</b><br>Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension électrique.                             |
|  | <b>AVERTISSEMENT</b><br>Le mot-signal indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.                             |
|  | <b>ATTENTION</b><br>Le mot-signal indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.                              |
|  | <b>REMARQUE</b><br>Le mot-signal indique une information importante (par ex. dommage matériel), mais pas un danger.                                                                           |
|  | <b>RESPECTER LES INSTRUCTIONS</b><br>Ce symbole indique qu'un technicien de service doit uniquement faire fonctionner et entretenir cet appareil conformément aux instructions d'utilisation. |

### 3 OUTILS RECOMMANDÉS ET MATÉRIAUX AUXILIAIRES

Certains ou tous ces outils peuvent être nécessaires. Il est recommandé d'utiliser des tournevis isolés et des gants antistatiques.

Si vous ne disposez pas des outils montrés dans le schéma à la maison, vous pouvez les remplacer par des outils similaires.

| N° | Outil                                                                                        | Illustration                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tournevis                                                                                    |     |
| 2  | Clé hexagonale<br>vis de charnière centrale : 4 mm<br>vis de poignée de porte : 2,5 mm, 3 mm |     |
| 3  | Pince                                                                                        |   |
| 4  | Clé                                                                                          |   |
| 5  | Niveau à bulle / Règle                                                                       |   |
| 6  | Équipement de protection individuelle                                                        |   |
| 7  | Tournevis électrique                                                                         |  |

### 4 AUTO-RÉPARATION

Si des pièces détachées pour l'auto-réparation sont nécessaires, veuillez contacter notre centre de service client agréé. Les numéros des lignes d'assistance respectives sont indiqués sur la carte de garantie, fournie avec le produit.

## 4.1 Remplacer la porte



**ATTENTION :**

Portez des gants pour protéger vos mains.

### Étape de travail

### Illustration



#### Étape 1

Coupez l'alimentation électrique et débranchez l'appareil.





**AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE :**



Veillez vous assurer de débrancher l'alimentation électrique pour éviter tout risque de blessure causée par la tension électrique.

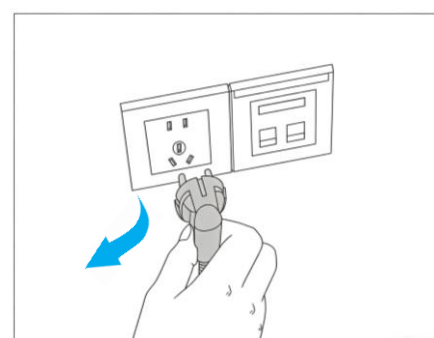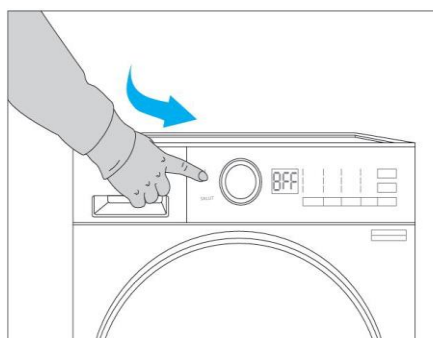

Fermez le robinet et retirez le tuyau de vidange du tuyau d'évacuation.

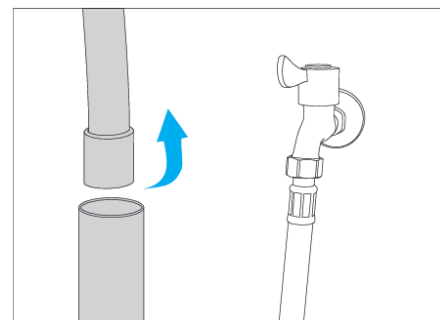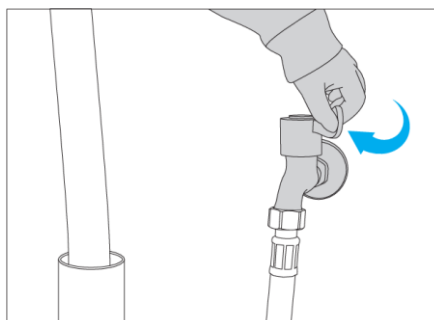

Déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

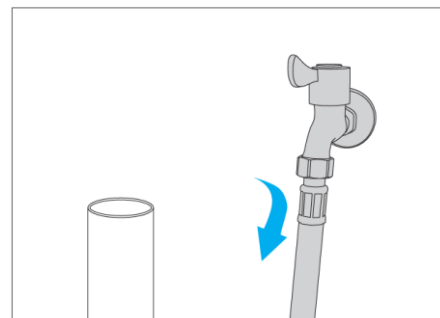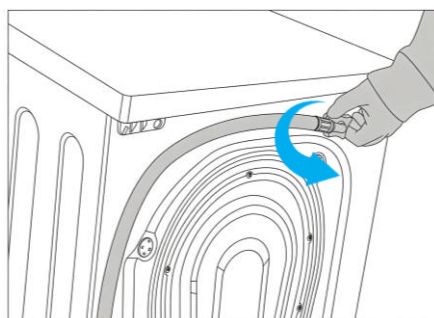

## 4.1 Remplacer la porte



**ATTENTION :**


Portez des gants pour protéger vos mains.

### Étape de travail

### Illustration

#### Étape 2

Ouvrez la porte de l'appareil.

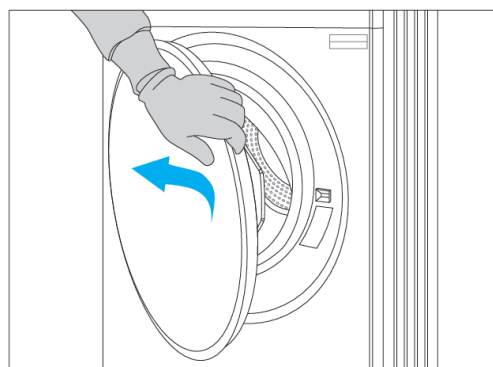


#### Étape 3

Retirez les deux vis de la porte à l'aide d'un tournevis.




**REMARQUE :**

Un tournevis électrique avec un porte-embout long ou une clé à cliquet est nécessaire.



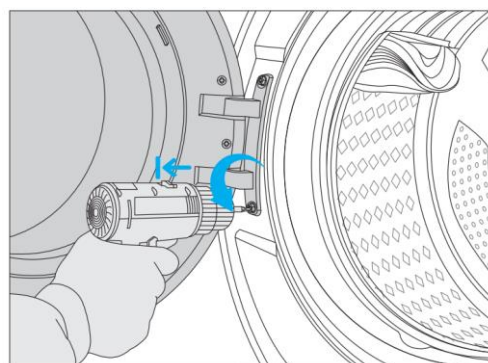


#### Étape 4

Tirez l'ensemble de la porte vers le haut.

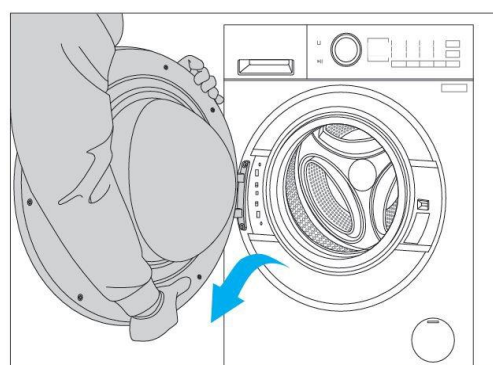

## 4.1 Remplacer la porte
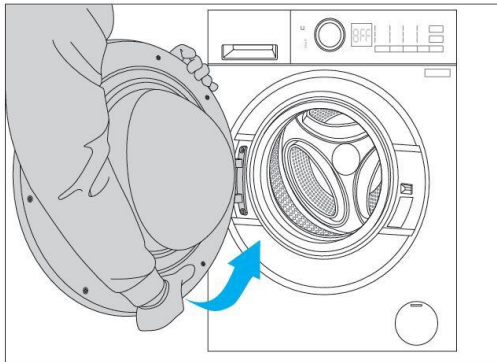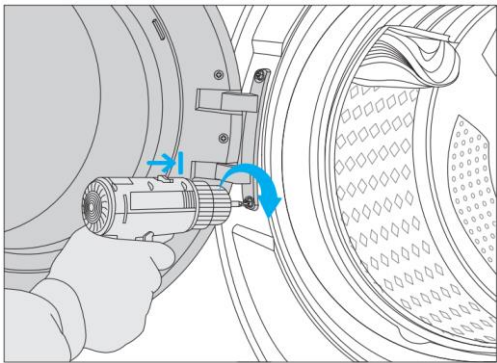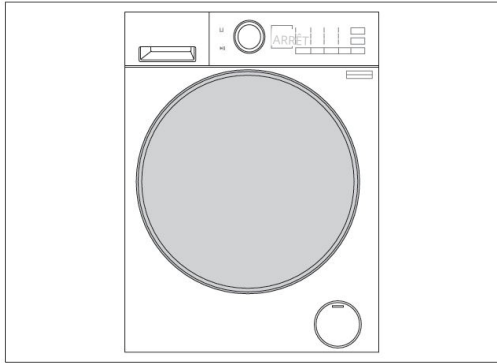
| Étape de travail                                                                                                                                                                                                                              | Illustration                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 5</b><br/>Retirez la porte de l'appareil.</p>                                                                                                                                                                                     |    |
| <p><b>Étape 6</b><br/>Installez la nouvelle porte sur l'appareil et fixez-la vers le bas en même temps.</p>                                                                                                                                   |   |
| <p><b>Étape 7</b><br/>Vissez la porte sur l'appareil à l'aide d'un tournevis.</p>                                                                                                                                                             |  |
| <p><b>Étape 8</b><br/>Fermez la porte de l'appareil.</p> <p> <b>REMARQUE :</b><br/>Assurez-vous que le plongeur de la porte est correctement en place.</p> |  |

## 4.2 Remplacer la charnière de porte et le plongeur de porte



### ATTENTION :

Portez des gants pour protéger vos mains.

### Étape de travail


### Illustration

#### Étape 1

Suivez l'étape 1 des instructions 4.1 pour garantir la sécurité.


#### Étape 2 à Étape 5

Suivez les instructions du Chapitre 4.1  
Remplacement de la porte.

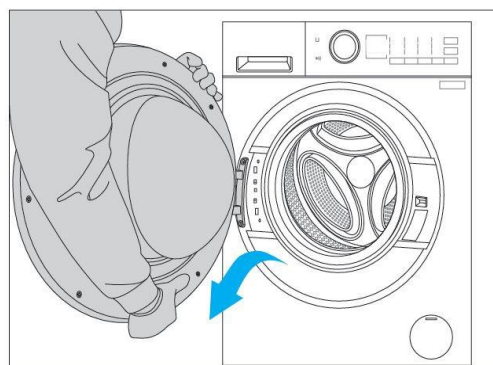

#### Étape 6

Retirez toutes les vis de la porte à  
l'aide d'un tournevis.

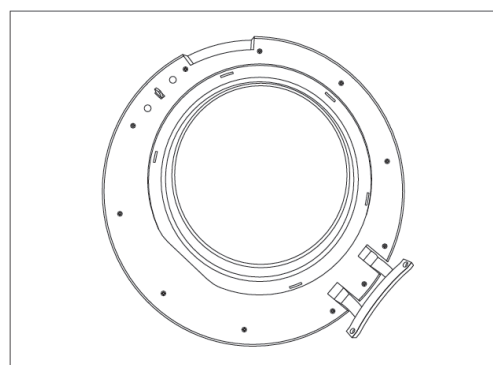

### REMARQUE :

Placez un support sur le sol et posez la  
porte délicatement afin que sa face  
avant ne soit pas rayée.


## 4.2 Remplacer la charnière de porte et le plongeur de porte

### Étape de travail

### Illustration


#### Étape 7

Retirez le couvercle de protection.

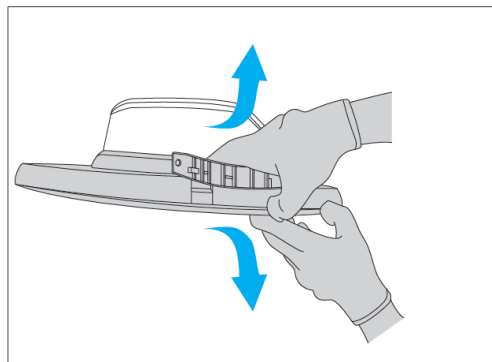

#### Étape 8

Retirez le plongeur de porte cassé.

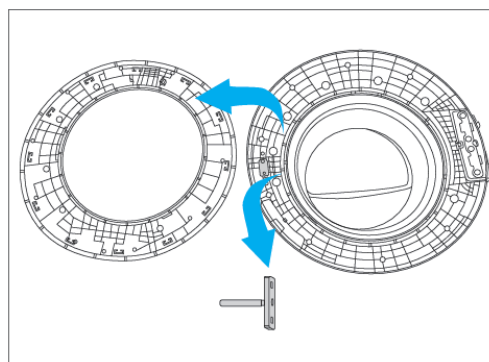


#### Étape 9

Installez la nouvelle porte plongeante.




#### REMARQUE :

Veuillez faire attention au sens d'installation.

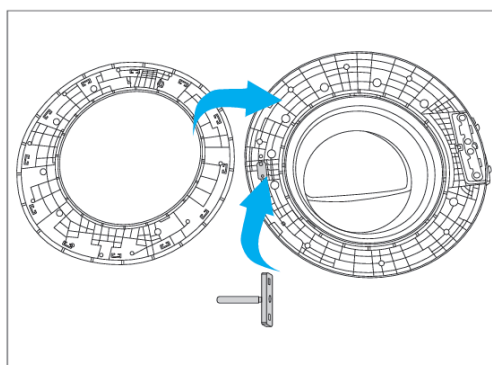

#### Étape 10

Retirez toutes les vis de la charnière de la porte à l'aide d'un tournevis.

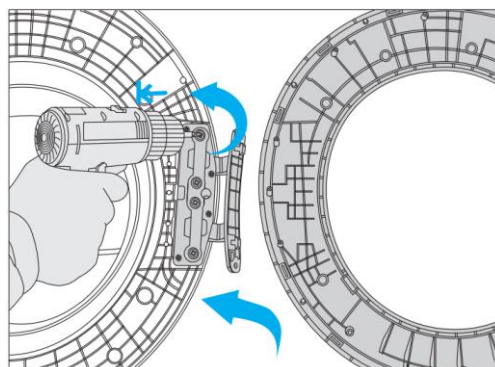



## 4.2 Remplacer la charnière de porte et le plongeur de porte

### Étape de travail

### Illustration



#### Étape 11

Retirez la charnière de porte cassée.

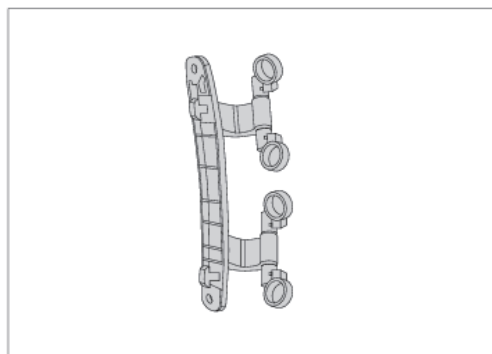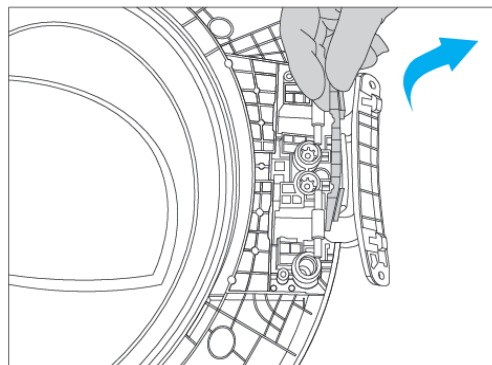

#### Étape 12

Installez la nouvelle charnière de porte.

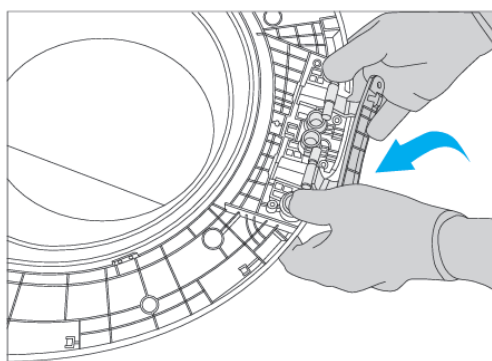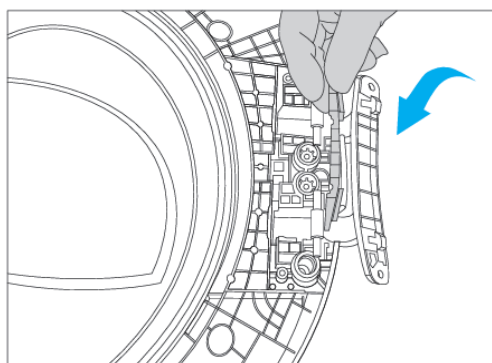

#### REMARQUE :

Veuillez faire attention au sens d'installation.


## 4.2 Remplacer la charnière de porte et le plongeur de porte

### Étape de travail

### Illustration

#### Étape 13

Vissez toutes les vis de la charnière de la porte à l'aide d'un tournevis.

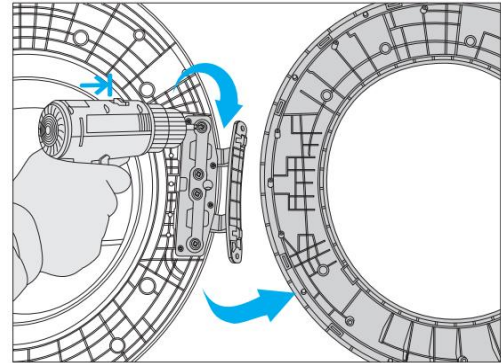


#### Étape 14

Installez le couvercle de protection.




#### REMARQUE :

Assurez-vous que toutes les languettes en plastique du couvercle de protection sont bien en place.

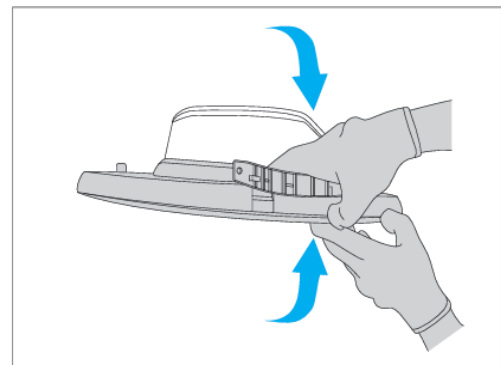


#### Étape 15

Vissez toutes les vis de la porte à l'aide d'un tournevis.

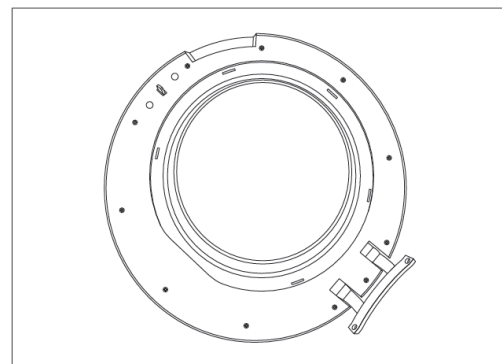

#### Étape 16

Installez la porte sur l'appareil et fixez-la vers le bas en même temps.

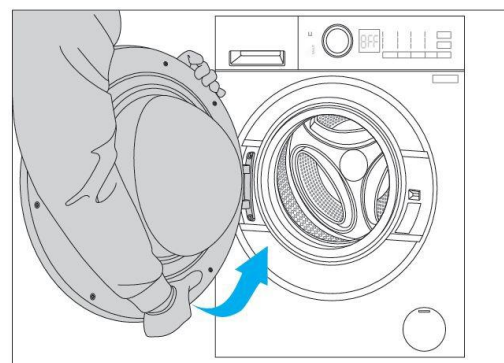


## 4.2 Remplacer la charnière de porte et le plongeur de porte

### Étape de travail

### Illustration


#### Étape 17

Vissez la porte sur les appareils.

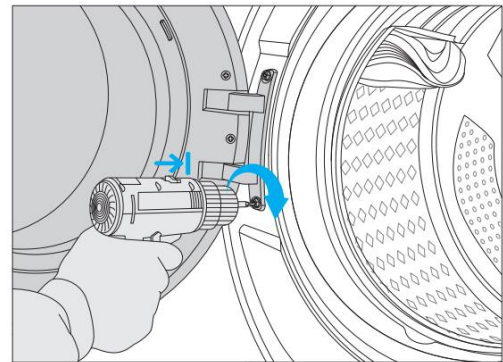

#### Étape 18

Fermez la porte de l'appareil.

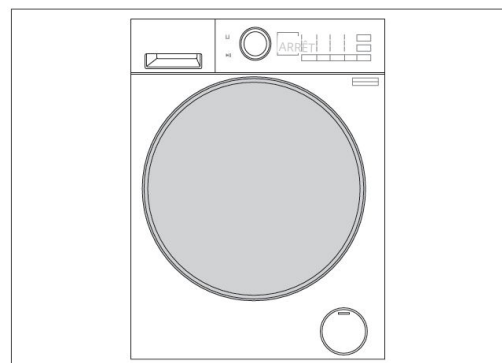

#### REMARQUE :

Assurez-vous que le plongeur de la porte est correctement en place.

### 4.3 Remplacer la pince du joint de porte

**ATTENTION :**

Portez des gants pour protéger vos mains et faites attention à ne pas vous coincer le doigt.

#### Étape de travail


#### Illustration

**Étape 1**

Suivez l'étape 1 des instructions 4.1 pour garantir la sécurité.

**Étape 2**

Ouvrez la porte de l'appareil.

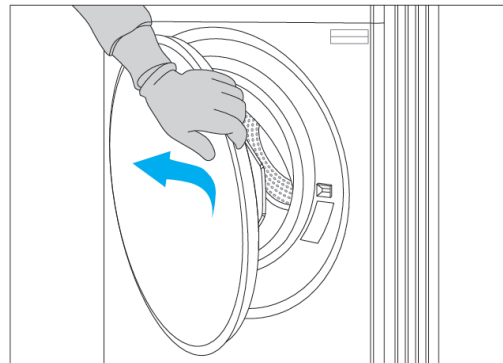**Étape 3**

Décoller le joint pour trouver le ressort de la pince




## 4.3 Remplacer la pince du joint de porte

### Étape de travail

### Illustration

#### Étape 4

Étirez le ressort et tirez la pince hors de sa position d'origine.

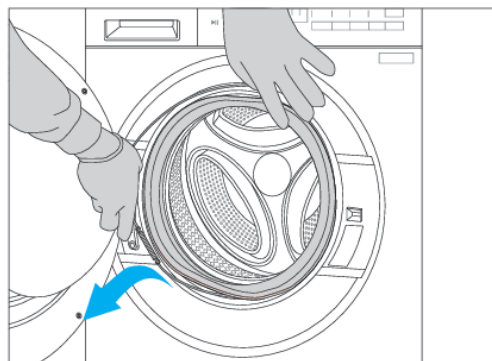

#### Étape 5

Alignez le joint avec la nouvelle pince et fixez-la autour du joint en étirant le ressort.





#### REMARQUE :

Faites attention à ne pas déformer le joint pendant l'assemblage.



#### ATTENTION :

Faites attention à ne pas vous coincer le doigt.

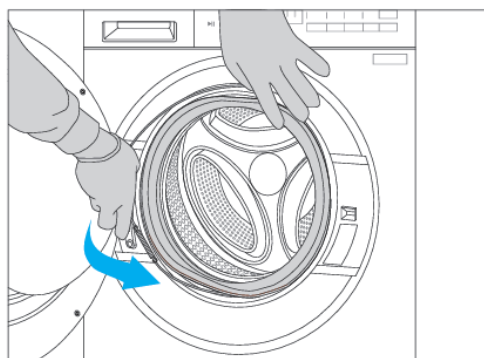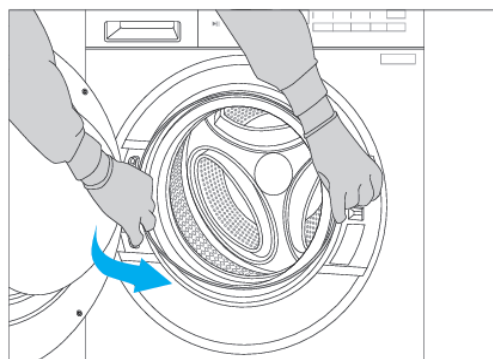


#### Étape 6

Le ressort doit être fixé à la bonne position.



#### REMARQUE :

Assurez-vous que le nouveau joint est correctement fixé au panneau avant.

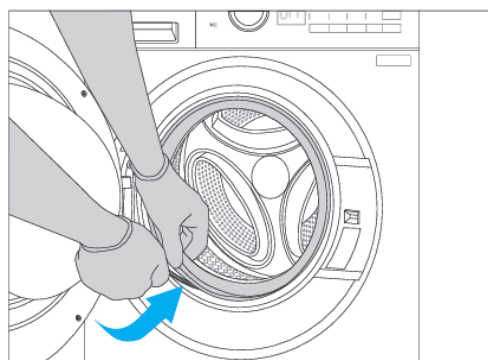

## 4.4 Remplacer le tiroir distributeur de détergent et la boîte

### Étape de travail


### Illustration

#### Étape 1

Suivez l'étape 1 des instructions 4.1 pour garantir la sécurité.


#### Étape 2

Tirez sur le distributeur de détergent.

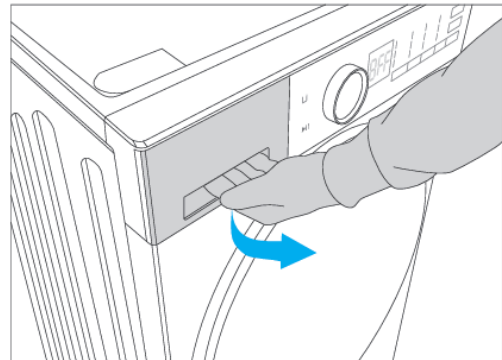


#### Étape 3

Appuyez sur le bouton pour le libérer.

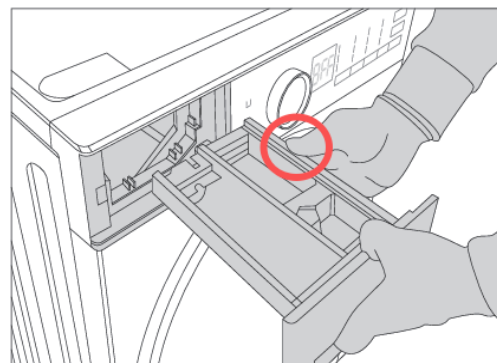

#### Étape 4

Retirez 2 vis du couvercle supérieur.

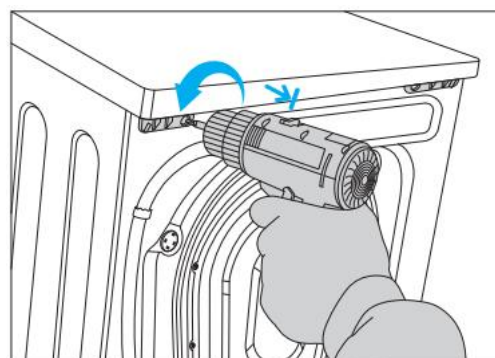


## 4.4 Remplacer le tiroir distributeur de détergent et la boîte

### Étape de travail

### Illustration


#### Étape 5

Faites glisser le couvercle supérieur et retirez-le.

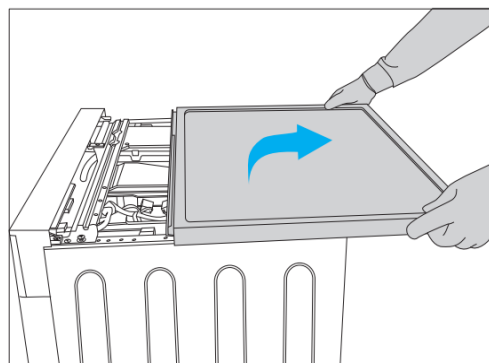


#### Étape 6

Retirez 2 vis du panneau de commande à l'emplacement de la boîte à détergent.

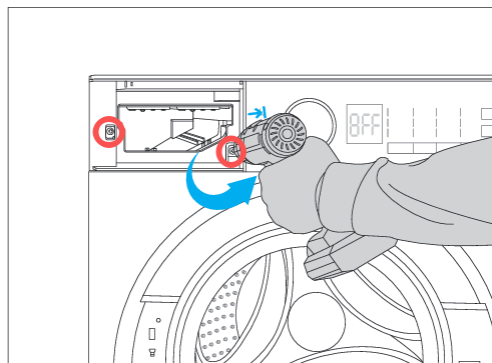


#### Étape 7

Retirez la vis entre le support supérieur et la boîte à détergent.

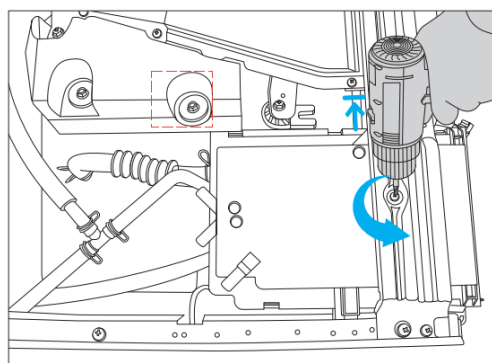

#### Étape 8

Dévissez le support supérieur et retirez-le.

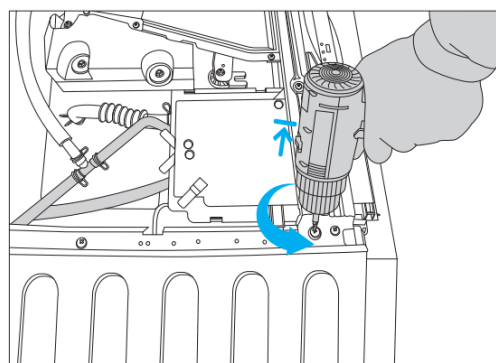





## 4.4 Remplacer le tiroir distributeur de détergent et la boîte

### Étape de travail

### Illustration

#### Étape 9

Retirez les 4 tuyaux de la boîte à détergent.

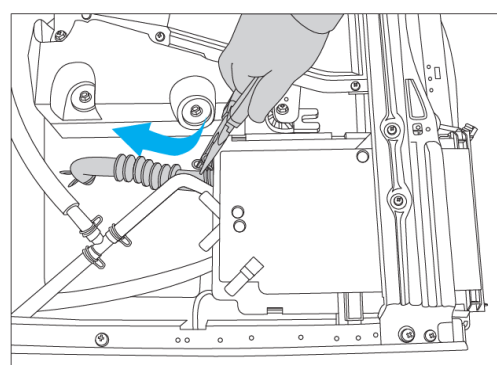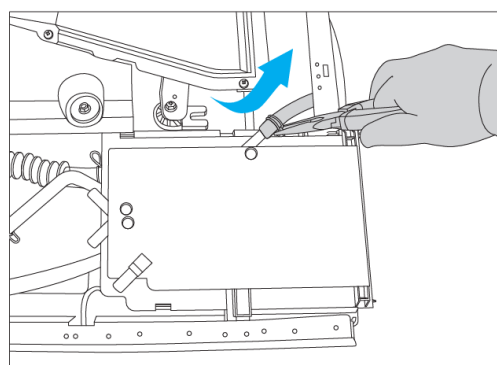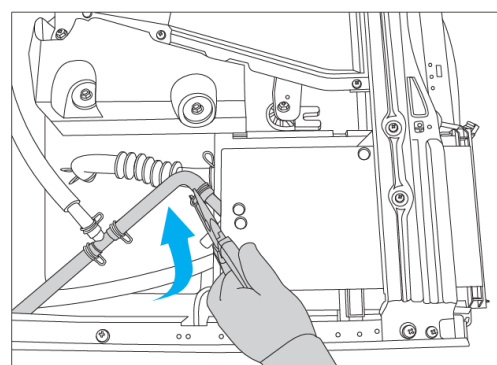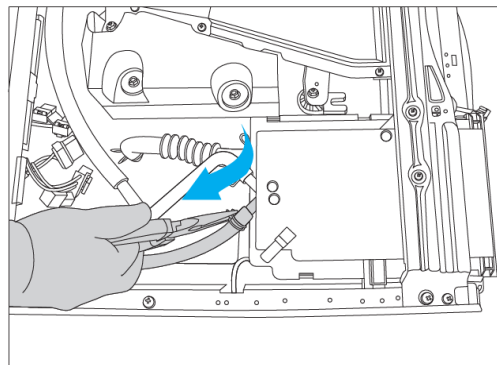


## 4.4 Remplacer le tiroir distributeur de détergent et la boîte

### Étape de travail

### Illustration


#### Étape 10

Retirez le tuyau du distributeur de détergent qui est connecté à l'unité de lavage.

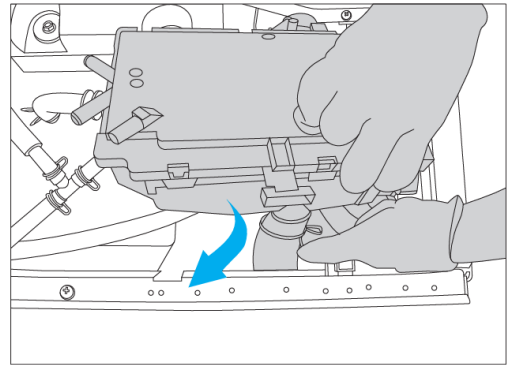


#### Étape 11

Préparez la nouvelle boîte à détergent pour le remplacement.

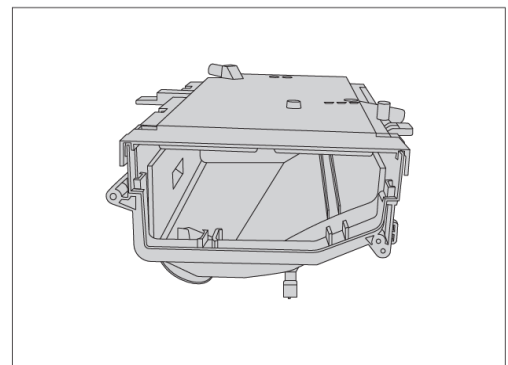

#### Étape 12

Reconnectez le tuyau de l'unité de lavage au distributeur de détergent.

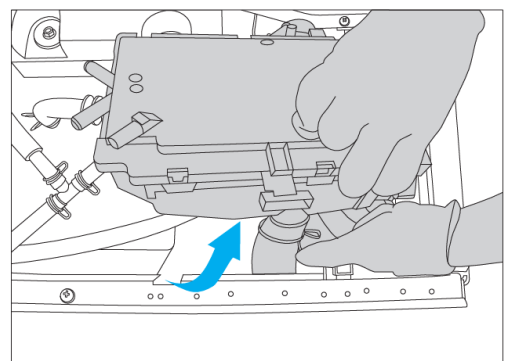





## 4.4 Remplacer le tiroir distributeur de détergent et la boîte

### Étape de travail

### Illustration

#### Étape 13

Reconnectez les 4 tuyaux à la boîte à détergent.

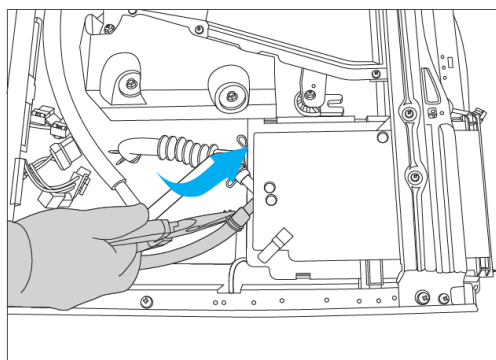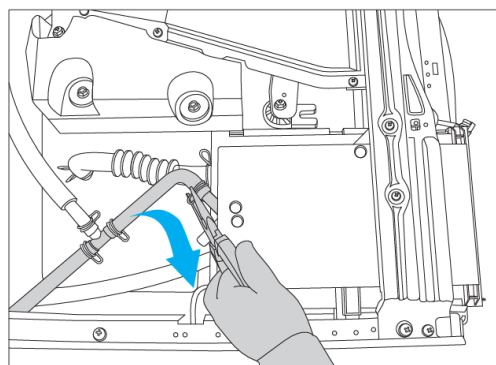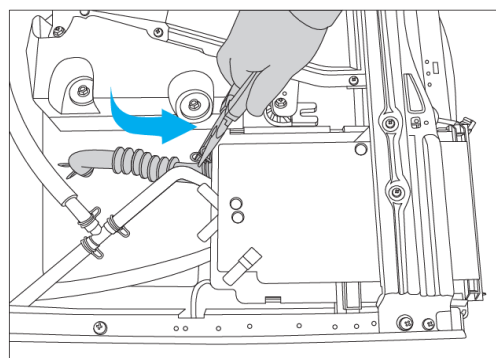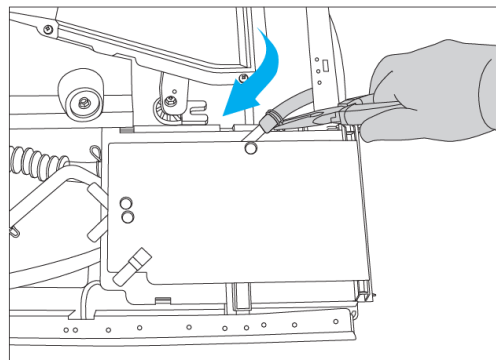


## 4.4 Remplacer le tiroir distributeur de détergent et la boîte

### Étape de travail

### Illustration


#### Étape 14

Vissez le support supérieur et sécurisez-le.

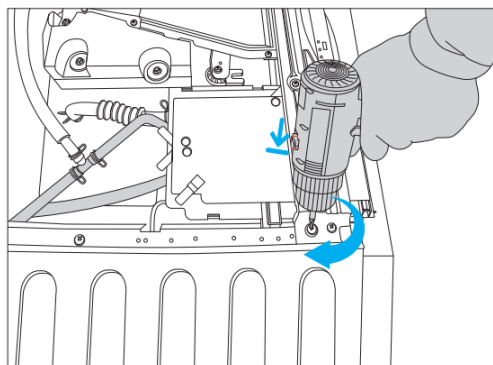



#### Étape 15

Revissez le support supérieur à la boîte à détergent.

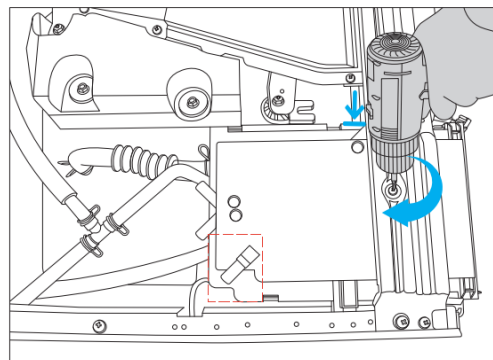

#### Étape 16

Vissez le panneau de commande à la chambre à détergent.

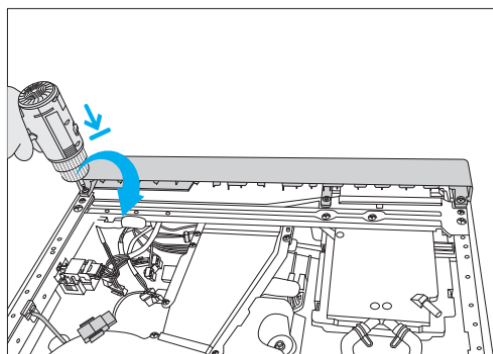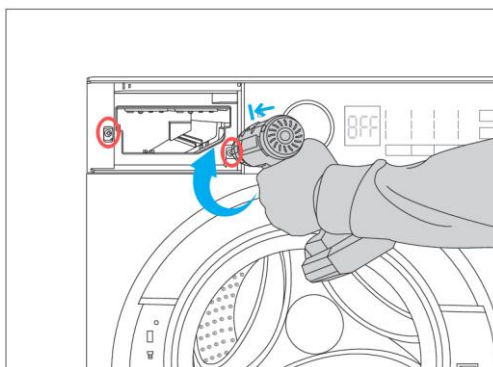

#### REMARQUE :

Assurez-vous que toutes les vis sont installées à leurs positions d'origine.


## 4.4 Remplacer le tiroir distributeur de détergent et la boîte

### Étape de travail

### Illustration


#### Étape 17

Faites glisser le couvercle supérieur sur le cadre de l'armoire et fixez-le en place.

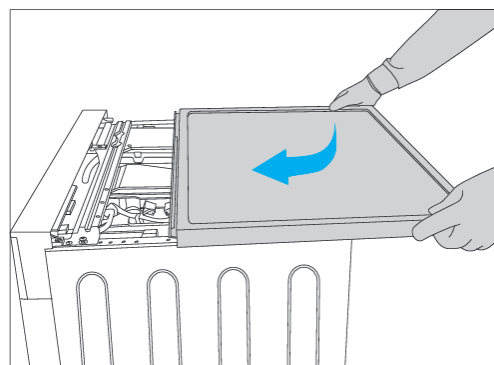


#### Étape 18

Vissez le couvercle supérieur.

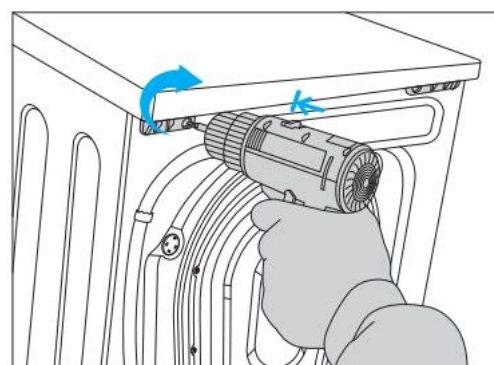

#### Étape 19

Alignez la boîte du distributeur de détergent et poussez-la pour l'installer.

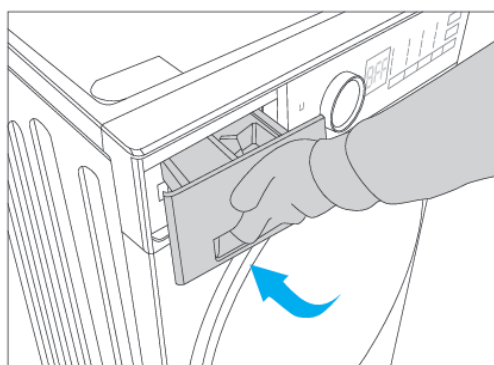

## 4.5 Nettoyer et remplacer le filtre de pompe de vidange

### Étape de travail

### Illustration


#### Étape 1

Coupez l'alimentation électrique et débranchez l'appareil.




#### AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE :

Veuillez vous assurer de débrancher l'alimentation électrique pour éviter tout risque de blessure causée par la tension électrique.

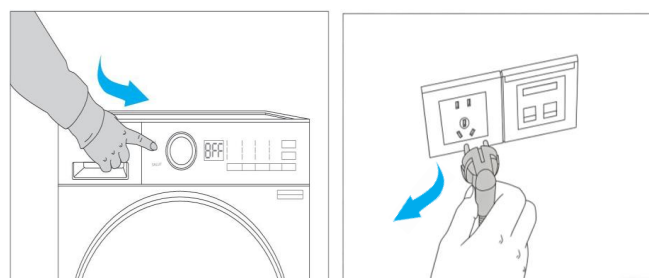

#### Étape 2

Appuyez sur la trappe de service contre le panneau avant pour accéder au filtre de pompe de vidange.

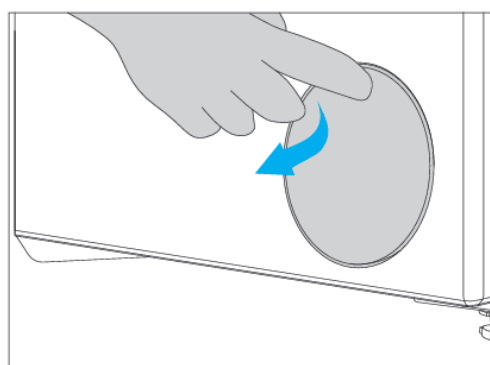


#### Étape 3

Sortez le tuyau de vidange d'urgence et videz l'eau. Réinstallez le bouchon dans la bonne position.




#### AVERTISSEMENT :

Attention aux brûlures

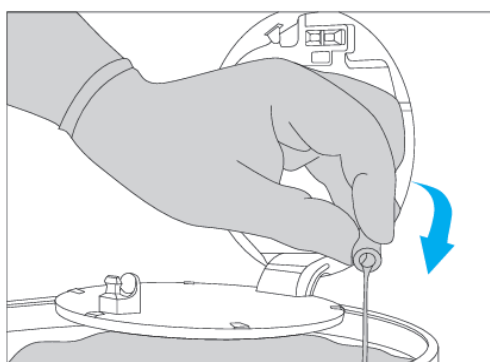

#### Étape 4

Tournez le filtre dans le sens antihoraire et retirez-le.

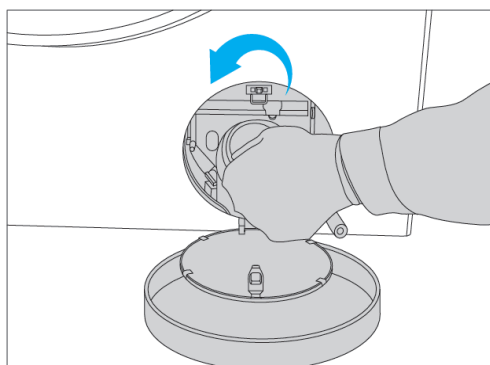

## 4.5 Nettoyer et remplacer le filtre de pompe de vidange

### Étape de travail


### Illustration

#### Étape 5

Retirez le filtre de pompe de vidange et nettoyez-le.


**REMARQUE :**

Rincez le filtre sous l'eau courante. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez une brosse douce.

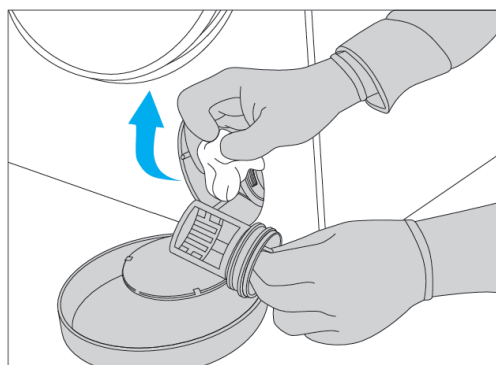


#### Étape 6

Serrez le filtre de pompe de vidange dans le sens horaire. Remplacez le tuyau de vidange d'urgence à sa position d'origine.

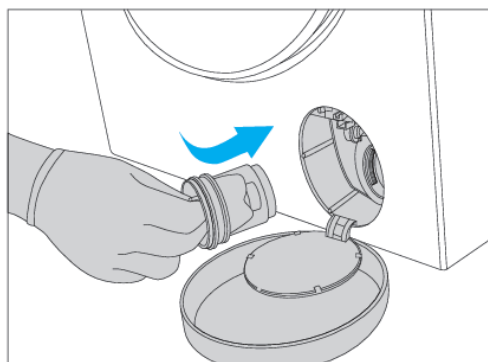

#### Étape 7

Refermez la trappe de service en appuyant contre le panneau avant.

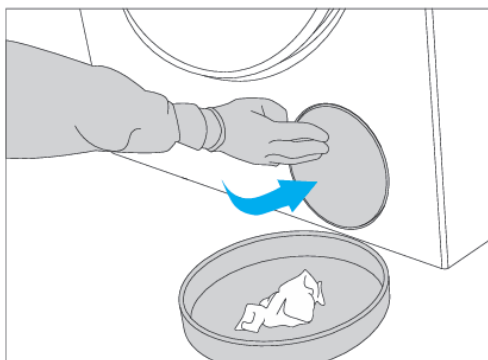**REMARQUE :**

Lancez un programme de rinçage et d'essorage et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites d'eau.

## 4.6 Retirer les boulons de transport

### Étape de travail

### Illustration


#### Étape 1

Coupez l'alimentation électrique et débranchez l'appareil.



#### AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE :

Veuillez vous assurer de débrancher l'alimentation électrique pour éviter tout risque de blessure causée par la tension électrique.

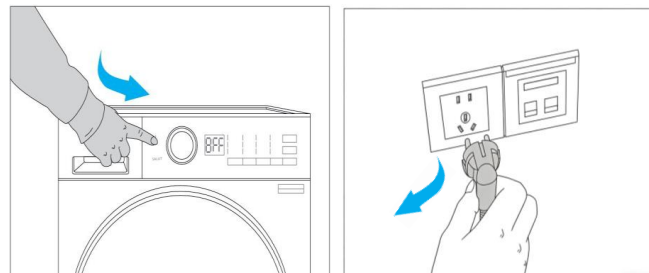


#### Étape 2

Retirez les 4 boulons de transport à l'aide d'une clé.



#### REMARQUE :

Retrait des boulons de transport sans exercer une force excessive.

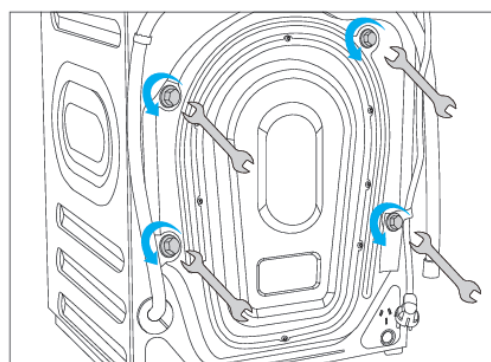

#### Étape 3

Couvrez les trous avec les bouchons fournis.

